ARCHOS 404

MANUAL DO UTILIZADOR EM PORTUGUÊS

Versão 3

Visite www.archos.com/manuals para transferir a versão mais recente deste manual.

Caro cliente,

obrigado por escolher este produto Archos. Esperamos que continue a desfrutar dele e que lhe proporcione muita satisfação nos anos vindouros.
Registe o seu produto no seu website (www.archos.com/register) para se certificar de que tem acesso à nossa linha de ajuda e que será informado sobre a existência de actualizações de software gratuitas para o seu produto.
Com os melhores desejos de experiência multimédia,

A equipa Archos

Todas as informações contidas neste manual estavam correctas aquando da publicação. No entanto, uma vez que os nossos engenheiros estão sempre a actualizar os nossos produtos, o software do seu dispositivo poderá ter uma aparência ligeiramente diferença ou uma funcionalidade modificada do que aquela apresentada neste manual.

INDICE

INTRODUÇÃO 4
DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO ARCHOS 4
IDIOMA DA INTERFACE 6
BATERIA 7
CUIDADOS COM O PRODUTO 7
1. REPRODUZIR VÍDEO 9
1.1 NAVEGAR NOS VÍDEOS 9
1.2 REPRODUÇÃO DE VÍDEO 11
1.3 DEFINIÇÕES DE VÍDEO 12
1.4 COLOCAR VÍDEOS NO SEU DISPOSITIVO ARCHOS 13
1.5 GRAVAR VÍDEO 14
2. REPRODUZIR MÚSICA 15
2.1 A ARCLIBRARY E O BROWSER DE MÚSICAS 15
2.2 REPRODUZIR MÚSICA 17
2.3 DEFINIÇÕES DE MÚSICA 18
2.4 DEFINIÇÕES DE SOM 19
2.5 LISTAS DE REPRODUÇÃO 21
2.6 COLOCAR MÚSICA NO DISPOSITIVO ARCHOS 23
2.7 GRAVAR ÁUDIO 24
3. UTILIZAR O AUDIOCORDER 25
3.1 ECRÃ DE DEFINIÇÕES DO AUDIOCORDER 25
3.2 PROCEDIMENTO DE GRAVAÇÃO COM O MICROFONE INTEGRADO 26
3.3 GRAVAÇÕES POR ENTRADA DE LINHA 26
4. VER FOTOGRAFIAS 27
4.1 A PHOTO WALL E A PHOTOLIBRARY 27
4.2 VER FOTOGRAFIAS 29
4.3 DEFINIÇÕES DAS FOTOGRAFIAS 30
4.4 REPRODUZIR UMA APRESENTAÇÃO DE DIAPOSITIVOS 31
4.5 VER FOTOGRAFIAS ENQUANTO OUVE MÚSICA 31
4.6 TRANSFERIR FOTOGRAFIAS PARA O DISPOSITIVO ARCHOS 31
5. UTILIZAR O BROWSER 32
5.1 NAVEGAÇÃO 32
5.2 UTILIZAR O TECLADO VIRTUAL 34
5.3 UTILIZAR O LEITOR DE FICHEIROS PDF 35
6. LIGAÇÃO AO COMPUTADOR 37
6.1 ‘DISCO RÍGIDO’ OU ‘DISPOSITIVO WINDOWS’ 37
6.2 LIGAÇÃO 37
6.3 DESLIGAR 39

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINNTE...

7. ECRÃ DE CONFIGURAÇÃO 41
7.1 DEFINIÇÕES DO IDIOMA 41
7.2 DEFINIÇÕES DE VISUALIZAÇÃO 42
7.3 DEFINIÇÕES DE APARÊNCIA 42
7.4 DEFINIÇÕES DO RELÓGIO 43
7.5 DEFINIÇÕES DE ENERGIA 44
7.6 CONTROLO DO TELEVISOR 45
7.7 DEFINIÇÕES DO SISTEMA 45
7.8 ACTUALIZAR O FIRMWARE 46
8. FUNCIONALIDADES OPCIONAIS 48
8.1 APRESENTAÇÃO DA ESTAÇÃO DVR E KIT DE VIAGEM DVR 48
8.2 GRAVAR VÍDEO 48
8.3 CONFIGURAR O PROGRAMADOR 51
8.4 GRAVAR ÁUDIO (FONTE EXTERNA) 55
8.5 LIGAÇÃO ANFITRIÃ USB 56
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 58
INFORMAÇÕES DE APOIO TÉCNICO 61

INTRODUÇÃO

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO ARCHOS

BOTÕES

No lado esquerdo do aparéelo:

⏻ **Mantenha premido para ligar/desligar.**

TV LCD **Prima uma vez para mudar a apresentação da imagem entre o televisor e o ecrã LCD integrado.**

Mantenha premido para bloquear os botões do dispositivo ARCHOS.

Botões de navegação principais:

↑ ↓ ← →	**Painel de navegação**
	Botões do acelerador cima/baixo
✖	**Sair / Regressar / Parar**
OK	**Enter / Avançar / Reproduzir / Pausa**
	Seleccionar os ecrãs disponíveis
MENU	**Apresentar os itens de menu disponíveis**

CONECTORES

Debaixo do dispositivo: os conectores de ancoragem

- **Ligue o dispositivo ARCHOS ao computador.**
- **Carregue a bateria do ARCHOS através da ligação USB.**
- **Ligue um dispositivo externo compatível ao ARCHOS com o adaptador de ancoragem opcional.**
- **Grave vídeo externo através da estação DVR opcional.**

No lado esquerdo: saídas AV

Áudio: ligue os auscultadores fornecidos.

Vídeo: ligue um cabo AV Archos para ligar ao seu televisor, hi-fi, etc.

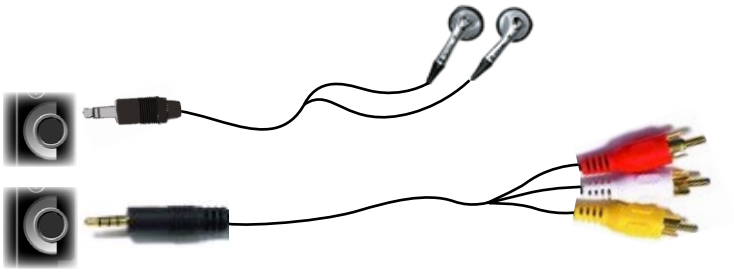

MICROFONE E ALTIFALANTE INTEGRADOS

O microfone integrado situa-se na parte inferior do aparelho.
Consultar: *Utilizar o AudioCorder.*

As saídas de som integradas encontram-se no topo do aparelho, sobre as teclas.

INDICADORES LED

HDD **Indicador de actividade da unidade de disco rígido**
HDD a luz fica intermitente quando a unidade está activa (a reproduzir/transferir ficheiros).

CHG **Indicador da carga da bateria**
- luz acesa: a bateria está a carregar.
- intermitente: a bateria está totalmente carregada.

⏻ **Indicador LIGADO/DESLIGADO**

TV LCD **Indicador do monitor de vídeo a luz está acesa quando a imagem é apresentada num monitor externo.**

DESCRIÇÃO DA INTERFACE

Barra de estado

- **No canto superior direito do ecrã, a barra de estado indica o volume, o nível da bateria, a hora actual, o estado de reprodução do dispositivo, etc.**

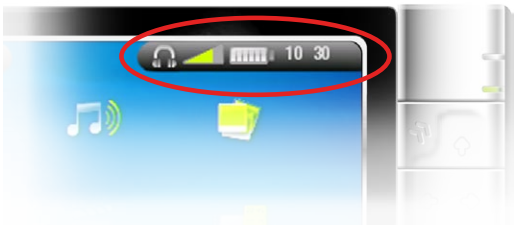

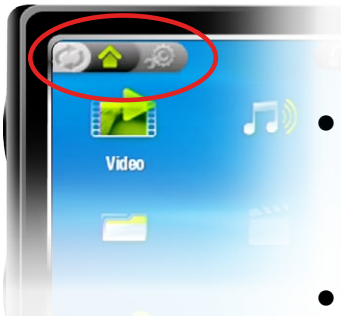

Separadores

- **No canto superior esquerdo do ecrã, a área dos separadores mostra outras aplicações e ecrãs disponíveis (definições, ecrã principal, etc.). Os separadores variam, consoante o local onde se encontra na interface.**
- **Prima o interruptor ⟳ para mudar entre estes diferentes ecrãs.**

Menu

- No canto inferior direito do ecrã, a área de menu apresenta os ícones do menu.
- Prima MENU para apresentar os itens de menu disponíveis.
- Trata-se de um menu contextual, as opções variam, consoante o local onde se encontra na interface.

Ecrã principal

- É o menu principal do dispositivo ARCHOS, apresentando as funções principais.
- Seleccione um ícone com o painel de navegação e prima OK para utilizar essa função.

O ícone Continuar

- Por vezes, o ícone Continuar está realçado no Ecrã Principal quando liga o ARCHOS. Isto significa que pode continuar a reprodução do último ficheiro de música ou vídeo utilizado, caso tenha sido interrompido antes do fim.
- Se o ícone Continuar estiver a cinzento, isso significa que não existe qualquer ficheiro de música ou vídeo para continuar a reprodução.

IDIOMA DA INTERFACE

MUDAR O IDIOMA

- A interface do dispositivo ARCHOS está disponível em Inglês, Francês e Alemão.
- Estão disponíveis mais idiomas em www.archos.com. Consultar *Actualizar o firmware* para obter instruções sobre como instalar estes pacotes de idioma.

Para mudar o idioma do sistema:

1. A partir do Ecrã Principal, prima ↻ para aceder ao ecrã Configuração.
2. Realce o ícone do idioma e prima OK.
3. Seleccione um idioma diferente utilizando os botões ←/→ (as suas definições são imediatamente guardadas).
4. Prima ✖ para sair.

OUTROS CONJUNTOS DE CARACTERES

- **Os nomes dos ficheiros, nomes das pastas e informações das músicas podem ser apresentados em vários conjuntos de caracteres, tais como Japonês, Coreano, Chinês Simplificado, etc.**
- **Pode activar estes conjuntos de caracteres no ecrã Definições do Idioma (consulte *Definições do Idioma* para mais instruções).**

BATERIA

CARREGAMENTO DA BATERIA

Antes de utilizar o seu dispositivo ARCHOS pela primeira vez, carregue a bateria durante duas horas.

A bateria do seu dispositivo ARCHOS é carregada através da porta USB do computador:

1. **ligue o cabo USB Archos ao dispositivo ARCHOS (que está desligado),**
2. **ligue o cabo USB Archos ao computador (que está ligado).**
3. **o dispositivo ARCHOS é ligado e começa a carregar.**

- *Ficará intermitente um símbolo de relâmpago sobre o ícone da bateria na barra de tarefas enquanto a bateria estiver a carregar:* .
- *O indicador LED CHG está aceso enquanto a bateria estiver a carregar. Piscará quando a bateria estiver totalmente carregada.*

CUIDADOS COM O PRODUTO

CUIDADOS A TER COM O SEU DISPOSITIVO ARCHOS

O dispositivo ARCHOS é um produto electrónico que deve ser tratado com cuidado:

- **Não o sujeite a embates ou vibrações desnecessários.**
- **Não o sujeite a calor, mantenha-o ventilado (especialmente quando ligado a um computador).**
- **Mantenha-o afastado da água e zonas demasiado húmidas.**
- **Mantenha-o afastado de campos magnéticos fortes.**
- **Mantenha quaisquer fios ligados com uma disposição ordenada: o dispositivo pode cair caso um cabo seja puxado acidentalmente por uma criança.**
- **Não o abra. Não existem no interior peças que possam ser substituídas pelo utilizador. A abertura invalidará a garantia.**

REINICIAÇÃO DO HARDWARE

Caso o dispositivo ARCHOS pare de funcionar (devido a fenómenos electrostáticos, por exemplo), pode reiniciá-lo premindo o botão ⏻ durante 15 segundos.

1. REPRODUZIR VÍDEO

No Ecrã Principal, realce o ícone Vídeo e prima OK para aceder ao modo de vídeo.

1.1 NAVEGAR NOS VÍDEOS

- **Existem dois tipos de vistas em que pode navegar nos vídeos:**
  - **a Lista de Vídeos**
  - **o Browser de Vídeos**
- **Pode mudar entre as duas vistas premindo ↻ a qualquer altura, enquanto navega no modo de vídeo.**
- **Quando navegar no modo de vídeo, apenas são apresentados os ficheiros de vídeo.**

A LISTA DE VÍDEOS

- **A Lista de Vídeos, (vista predefinida) apenas apresenta os ficheiros de vídeo na pasta Video (Vídeo) do disco rígido do ARCHOS (não apresenta os vídeos que se encontram nas subpastas).**
- **Para ver vídeos a partir de uma pasta diferente, prima ↻ para mudar para a vista de Browser de Vídeos, navegue para outra pasta e prima novamente ↻ para regressar à Lista de Vídeos.**

O BROWSER DE VÍDEOS

- **O Browser de Vídeos permite que navegue para outras pastas dentro da pasta Video (Vídeo). Baseia-se no Browser de Ficheiros Archos.**
- **Consultar: *Utilizar o Browser.***

- *Ambas as vistas apresentam uma miniatura animada do vídeo realçado, bem como várias informações sobre o ficheiro de vídeo.*
- *Se tiver guardado uma imagem de vídeo como uma miniatura (consultar: Itens de menu da reprodução de vídeo), a miniatura já não apresentará o ficheiro de vídeo realçado, mostrando em vez disso essa imagem.*

ITENS DE MENU DA LISTA DE VÍDEOS E BROWSER DE VÍDEOS

Informações

- apresenta uma caixa de mensagens com todas as informações disponíveis sobre o ficheiro de vídeo realçado.

- Prima ✖ para fechar o ecrã de informações.

Eliminar

- permite que elimine o ficheiro de vídeo realçado. Será apresentado um ecrã de confirmação.

Alterar o nome

- permite que mude o nome do ficheiro de vídeo realçado utilizando o Teclado Virtual.

- consultar: *Utilizar o Teclado Virtual.*

Continuar vídeo

- continuará a reproduzir o vídeo realçado a partir do marcador.

Apagar marcador

- removerá o marcador do ficheiro de vídeo realçado.

Continuar vídeo e Apagar marcador apenas são apresentados no menu quando está realçado um ficheiro de vídeo marcado (ícone:).

Reiniciar miniaturas

- eliminará todas as miniaturas definidas pelo utilizador e restabelecerá as miniaturas animadas.

Som

- apresentará o ecrã Definições do Som (consultar: *Definições do Som*). Prima ✖ para regressar ao modo de vídeo.

1.2 REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Realce um ficheiro de vídeo, prima OK para o reproduzir.

ECRÃ REPRODUÇÃO DE VÍDEO

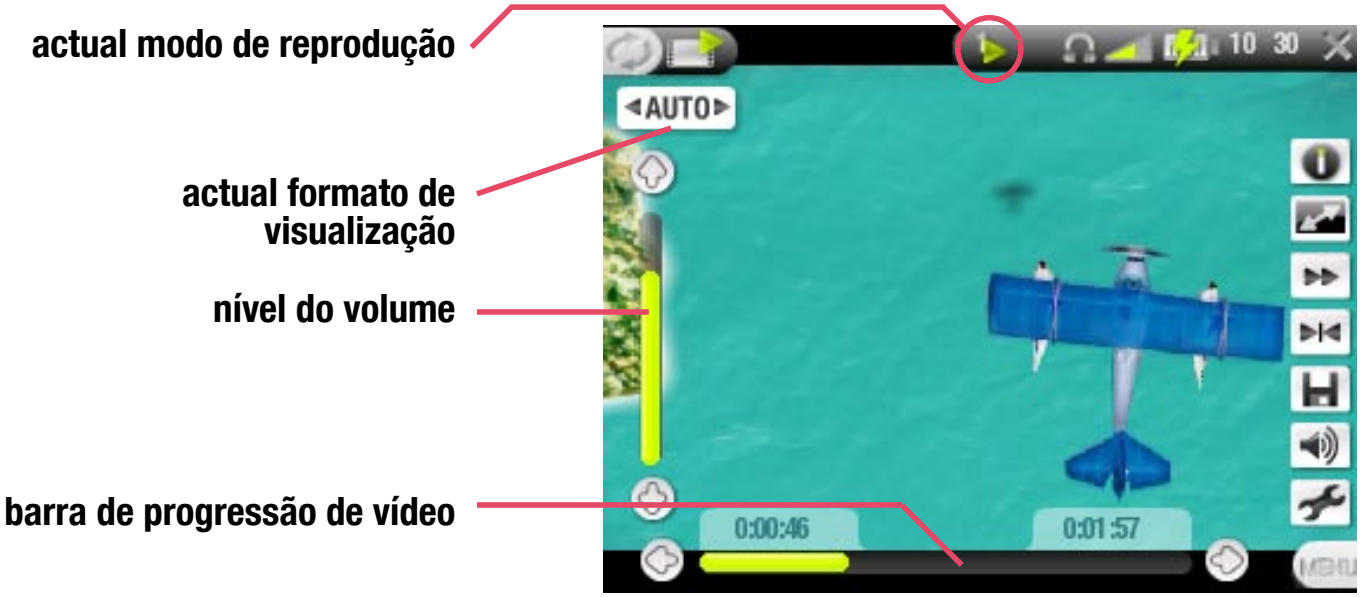

o menu sobreposto desaparece após alguns segundos

CONTROLOS DO BOTÃO REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Durante a reprodução de vídeo, os botões do dispositivo ARCHOS funcionarão da seguinte forma:

ITENS DO MENU REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Informações

- apresenta uma caixa de mensagens com todas as informações disponíveis sobre o actual ficheiro de vídeo.

- Prima ✖ para fechar o ecrã de informações.

Formato

- permite alterar a forma como a imagem é apresentada.
- Auto: ajusta o tamanho do vídeo para melhor se adaptar ao ecrã integrado ou televisor.
- Ecrã Total: apresenta toda a imagem no ecrã.
- Maximizado: amplia a imagem para preencher o ecrã.
- Original: apresenta a imagem no formato original.

Velocidade

- reproduzirá o vídeo actual em câmara lenta ou alta velocidade

Definir marcador

- define um marcador no actual ponto no vídeo.
- Apenas é permitido um marcador por ficheiro.
- Pode marcar até 16 ficheiros.
- Os ficheiros de vídeo com um marcador são apresentados com o ícone .

Guardar imagem como...

- Thumbnail (Miniatura): guarda a imagem actual como uma nova miniatura para este ficheiro (substitui a miniatura previamente definida, se existir).
- Wallpaper (Fundo de ecrã): a imagem actual será definida como a imagem de fundo do dispositivo.

Som

- apresentará o ecrã Definições do Som (consultar: *Definições do Som*). Prima ✖ para sair deste ecrã.

Definições

- apresentará o ecrã de definições de vídeo (consultar o capítulo seguinte).

1.3 DEFINIÇÕES DE VÍDEO

Pode aceder ao ecrã Definições de Vídeo através do item de menu *Definições* enquanto reproduz um ficheiro de vídeo. Utilize ↑/↓ para realçar um parâmetro diferente, de seguida utilize ←/→ para seleccionar uma definição diferente.

- PlayMode (Modo de reprodução) *(um ícone da barra de estado apresenta o modo actual)*
  - Uma vez reproduz apenas um ficheiro de vídeo e pára
  - Pasta reproduz todos os ficheiros de vídeo na pasta actual
- Repeat & Shuffle (Repetir e Aleatório) *(um ícone da barra de estado apresenta o modo actual)*
  - Normal *(sem ícone)* reproduz o vídeo seleccionado uma vez e pára
  - Repeat (Repetir) reproduz repetidamente o vídeo seleccionado
  - Shuffle (Aleatório) reproduz os vídeos por ordem aleatória
- LCD Brightness (Luminosidade do LCD)
  - ajusta o nível de luminosidade do ecrã integrado

1.4 COLOCAR VÍDEOS NO SEU DISPOSITIVO ARCHOS

Existem dois métodos principais de transferir os seus próprios vídeos para o ARCHOS:

- **Sincronizar os seus vídeos com o Windows Media® Player 10 (ou superior)**

Este método requer que a ligação USB do ARCHOS funcione em modo 'Windows Device' (Dispositivo Windows) (consultar: *Definições do Sistema*). O Windows Media® Player 10 (ou superior) copiará os vídeos que seleccionou directamente para a pasta *Vídeo* do ARCHOS.

- **Copie e cole os ficheiros de vídeo do computador para a pasta *Vídeo* do ARCHOS (consultar: *Ligação ao Computador* para mais informações sobre como ligar o dispositivo ARCHOS ao computador).**

CRIAR FICHEIROS DE VÍDEO COMPATÍVEIS NO COMPUTADOR

Se alguns dos seus vídeos não puderem ser reproduzidos no seu dispositivo ARCHOS, poderá necessitar de os codificar para um formato compatível.

- **A forma mais fácil de o fazer é utilizar o Windows Media® Player 10 (ou superior) para transferir vídeos para o ARCHOS no modo 'Windows Device' (Dispositivo Windows). O Windows Media® Player 10 (ou superior) converterá automaticamente a maior parte dos ficheiros para o formato WMV, que pode ser reproduzido pelo seu ficheiro.**
- **Se não pretender utilizar o Windows Media® Player 10 (ou superior), uma pesquisa na Internet deverá permitir que encontre programas adequados para fazer este trabalho.**

1.5 GRAVAR VÍDEO

- **O seu dispositivo ARCHOS pode gravar vídeo, através da função VideoCorder.**
- **Necessitará da *Estação DVR* opcional ou o *Kit de Viagem DVR* para gravar vídeo.**
- **Consultar: *Funcionalidades opcionais* para saber mais sobre esta funcionalidade.**

2. REPRODUZIR MÚSICA

No Ecrã Principal, realce o ícone Música e prima OK para aceder ao modo de música.

2.1 A ARCLIBRARY E O BROWSER DE MÚSICAS

- **Existem dois tipos de vistas em que pode navegar nas canções:**
  - **a ARCLibrary**
  - **o Browser de Músicas**
- **Quando navegar pela sua música, apenas são apresentados ficheiros de música.**

A ARCLIBRARY

- **a ArcLibrary (vista predefinida) mostra a sua música ordenada por categorias (Artista, Álbum, Título, Género, etc.) se os seus ficheiros de música contiverem estas etiquetas.**
- **Quando é adicionada nova música à pasta Music (Música) do ARCHOS, a ARCLibrary terá de ser actualizada. Por predefinição, isto é feito automaticamente, mas pode fazê-lo manualmente através da opção 'Update ARCLibrary' (Actualizar ARCLibrary) (consultar igualmente: *Definições do Sistema*).**
- **Se algum dos seus ficheiros de música não contiverem etiquetas, poderão ser classificados como '(Unknown)' (Desconhecido) na ARCLibrary.**

O BROWSER DE MÚSICAS

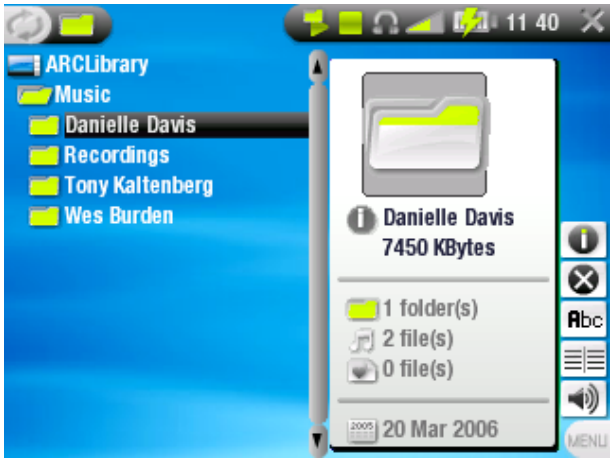

- **o Browser de Músicas permite que navegue na pasta Music (Música) do disco rígido da unidade. Baseia-se no Browser de Ficheiros Archos.**
- **Para o utilizar, realce 'Browse Hard Drive' (Navegar no disco rígido) na vista inicial da ArcLibrary e prima OK.**
- **Consultar: *Utilizar o Browser.***

ITENS DO MENU ARCLIBRARY* E BROWSER DE MÚSICAS

Informações

- apresenta uma caixa de mensagens com todas as informações disponíveis sobre o ficheiro de música realçado.

- Prima ✖ para fechar o ecrã de informações.

Eliminar

- permite que elimine o ficheiro de música realçado. Será apresentado um ecrã de confirmação.

Alterar o nome

- permite que mude o nome do ficheiro de música realçado utilizando o Teclado Virtual.

- consultar: *Utilizar o Teclado Virtual.*

Continuar canção

- continuará a reproduzir a canção realçada a partir do marcador.

Apagar marcador

- removerá o marcador do ficheiro de música realçado.

Continuar canção e Apagar marcador apenas aparece no menu quando está realçada uma faixa com um marcador realçado (ícone:).

Mostrar lista de reprodução

- abre uma janela de edição da lista de reprodução à direita (consulte: *Listas de reprodução*).

Som

- apresentará o ecrã Definições do Som (consultar: *Definições do Som*). Prima ✖ para regressar ao modo de música.

*** na ArcLibrary, apenas estão disponíveis os itens de menu *Mostrar lista de reprodução* e *Som*.**

2.2 REPRODUZIR MÚSICA

Realce um ficheiro de áudio, prima OK para o reproduzir.

ECRÃ DE REPRODUÇÃO DA MÚSICA

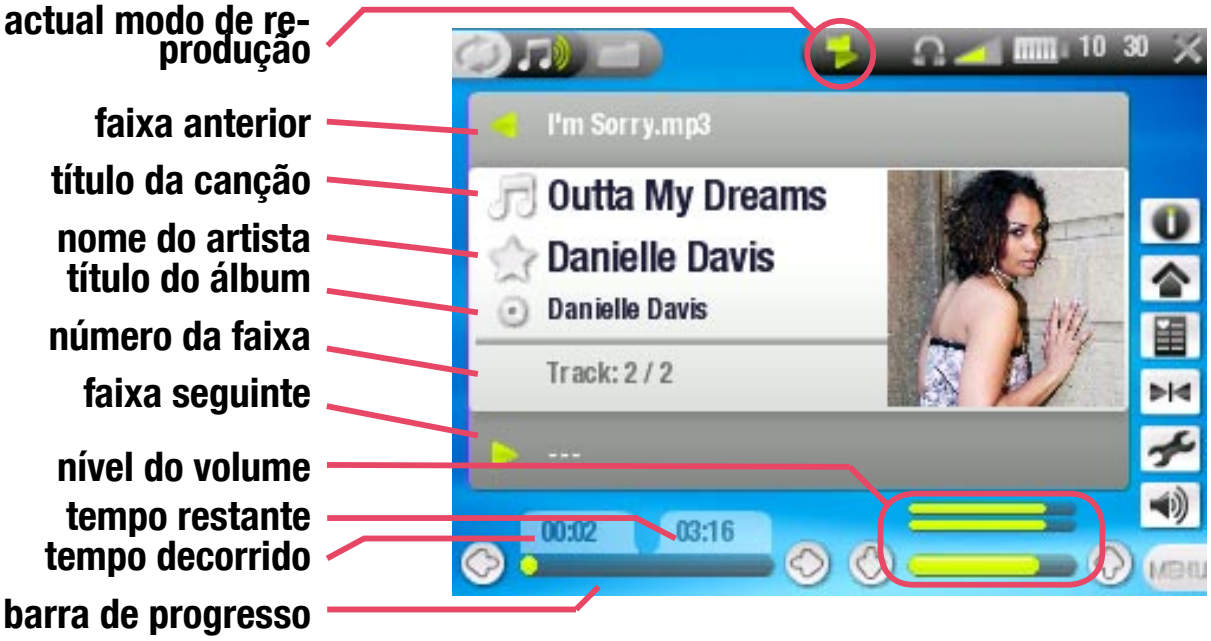

BOTÕES DE CONTROLO DA REPRODUÇÃO DA MÚSICA

Durante a reprodução de música, os botões do dispositivo ARCHOS funcionarão da seguinte forma:

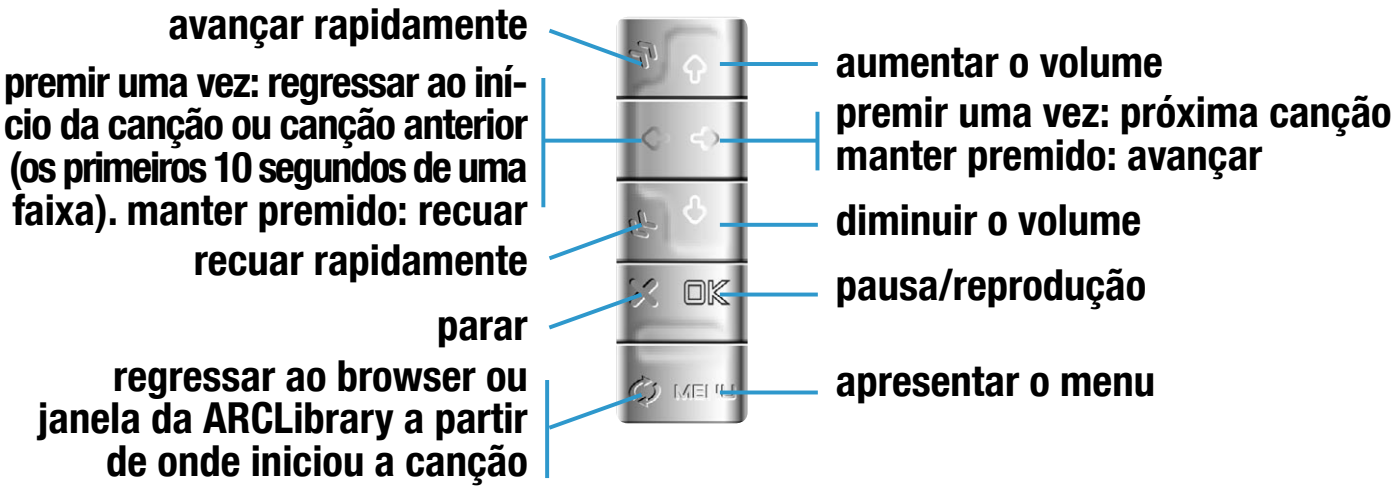
avançar rapidamente
premir uma vez: regressar ao início da canção ou canção anterior (os primeiros 10 segundos de uma faixa). manter premido: recuar
recuar rapidamente
parar
regressar ao browser ou janela da ARCLibrary a partir de onde iniciou a canção
aumentar o volume
premir uma vez: próxima canção manter premido: avançar
diminuir o volume
pausa/reprodução
apresentar o menu
OK
MENU

ÍCONES DO ESTADO DA MÚSICA

Os ícones da barra de estado indicam se o ARCHOS está:

a reproduzir **em pausa** **parado**

ITENS DO MENU DE REPRODUÇÃO DA MÚSICA

Informações

- apresenta uma caixa de mensagens com todas as informações disponíveis sobre o actual ficheiro de música.
- Prima ✖ para fechar o ecrã de informações.

Ecrã principal

- permite que regresse ao Ecrã Principal enquanto reproduz música, para navegar no disco rígido, reproduzir uma apresentação de diapositivos, etc.

Definir marcador

- define um marcador no actual ponto no ficheiro de vídeo.
- Apenas é permitido um marcador por ficheiro.
- Pode marcar até 16 ficheiros.
- Os ficheiros de música com um marcador são apresentados com o ícone .

Som

- apresentará o ecrã Definições do Som (consultar: *Definições do Som*). Prima ✖ para sair deste ecrã.

Definições

- apresentará o ecrã de definições de música (consultar o capítulo seguinte).

2.3 DEFINIÇÕES DE MÚSICA

Pode aceder ao ecrã Definições de Música através do item de menu *Definições* enquanto reproduz uma canção. Utilize ↑/↓ para realçar um parâmetro diferente, de seguida utilize ←/→ para seleccionar uma definição diferente.

- PlayMode (Modo de reprodução) *(um ícone da barra de estado apresenta o modo actual)*
  - Single (Uma vez) reproduz apenas um ficheiro de música e pára.
  - Folder (Pasta) reproduz todos os ficheiros de música da pasta ou álbum actual.
  - All (Todos) reproduz todos os ficheiros de música no dispositivo ARCHOS.
  - Queue (Fila) permite que seleccione uma faixa a reproduzir para ser reproduzida após a actual ter terminado.
    - enquanto estiver a ser reproduzida uma faixa, prima ↻ para mudar para a janela do browser, seleccione uma faixa e prima OK: esta é a faixa na fila e o ícone da barra de estado transforma-se em .
    - apenas pode colocar na fila uma faixa de cada vez.
    - se não seleccionar uma canção a colocar na fila antes do fim da faixa actual, o ARCHOS reproduzirá a próxima faixa na pasta ou álbum.
  - Scan (Pesquisa) reproduz os primeiros segundos de cada faixa.
    - pode definir a duração a reproduzir em *Intro duration (Duração da introdução).*
    - se pretender reproduzir toda a canção, prima OK enquanto a introdução estiver a ser reproduzida, o leitor de música passará para o modo de reprodução de *Folder (Pasta).*
- Repeat & Shuffle (Repetir e Aleatório) *(um ícone da barra de estado apresenta o modo actual)*
  - Normal *(sem ícone)* reproduz a faixa seleccionada uma vez e pára.
  - Repeat (Repetir) reproduz repetidamente a faixa seleccionada.
  - Shuffle (Aleatório) reproduz faixas aleatórias a partir da selecção.
    - aleatório não está disponível quando *PlayMode (Modo de reprodução)* está definido para *All (Tudo).*
- Intro duration (Duração da introdução)
  - define durante quanto tempo cada faixa será reproduzida em *Scan (Pesquisa).*

2.4 DEFINIÇÕES DE SOM

Este ecrã permite que ajuste as definições de som do seu dispositivo ARCHOS de acordo com os seus gostos pessoais. Utilize ↑/↓ para realçar um parâmetro diferente, de seguida utilize ←/→ para seleccionar uma definição diferente.

- **Volume**
  - ajusta o nível do volume.
- **Altifalante integrado**
  - ON (Ligado): o altifalante está sempre ligado.
  - OFF (Desligado): o altifalante está sempre desligado.
  - Automatic (Automático): o altifalante integrado desliga-se automaticamente quando liga os auscultadores ou um cabo AV.
- **Bass Boost Frequency** (Frequência do incremento dos graves)
  - ajusta a frequência inferior que seja incrementada.
- **Bass Boost Level** (Nível do incremento dos graves)
  - ajusta o nível de incremento dos graves.
- **Preset** (Predefinição)
  - permite que seleccione rapidamente um perfil de som.
- **Set equalizer** (Definir equalizador)
  - permite que utilize um perfil de som personalizado. Realce e prima OK para aceder ao ecrã do equalizador.
- **Balance** (Balanço)
  - permite que balance o som entre os altifalantes da direita e da esquerda.
- **Reset** (Reiniciar)
  - realce e prima OK para restabelecer as predefinições do som.

ECRÃ DO EQUALIZADOR

O dispositivo ARCHOS possui um equalizador de 5 bandas.

- Utilize ←/→ para realçar uma gama de frequências diferente (Graves, Graves intermédios, Gama intermédia, Agudos intermédios ou Agudos).
- Utilize ↑/↓ para mudar o nível de ganho para estas frequências.

Recomenda-se que altere estas definições enquanto ouvir música, para poder apreciar as alterações do som.

2.5 LISTAS DE REPRODUÇÃO

- **Uma lista de reprodução é uma lista de faixas de áudio que o leitor de música reproduzirá automaticamente, uma após a outra.**
- **No dispositivo ARCHOS, pode criar e editar quantas listas de reprodução pretender.**
- **No browser Archos, as listas de reprodução são os ficheiros com o ícone .**
- **Quando reproduzir uma lista de reprodução, o ícone será apresentado na barra de estado.**

Nota: quando eliminar uma lista de reprodução, apenas está eliminar a lista e não a própria música.

REPRODUZIR UMA LISTA DE REPRODUÇÃO

- **Realce a linha *Playlist (Lista de reprodução)* da ArcLibrary, prima OK.**
- **Seleccione uma lista de reprodução utilizando ↑/↓, prima OK. Um painel a apresentar os conteúdos da lista de reprodução será aberto à direita.**
- **Prima OK para iniciar a reprodução a partir da primeira faixa (para iniciar a reprodução a partir de outra faixa, pode também seleccionar uma canção utilizando ↑/↓ antes de premir OK).**
- **Poderá querer reproduzir as faixas por uma ordem diferente: prima MENU e seleccione o item de menu *Shuffle (Aleatório)* para ordenar aleatoriamente as canções na lista de reprodução actual.**

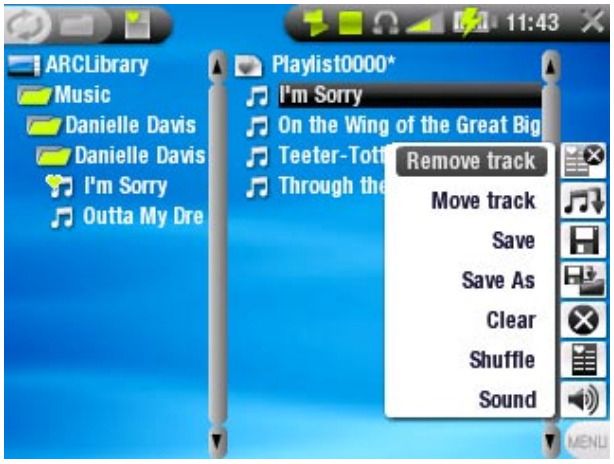

CRIAR UMA LISTA DE REPRODUÇÃO

- **Seleccione o item de menu *Mostrar lista de reprodução* enquanto está no Browser de Músicas. Será aberto um painel da lista de reprodução à direita: pode agora começar a adicionar canções à actual lista de reprodução.**
- **No painel esquerdo, localize as canções que gostaria de adicionar à sua lista de reprodução. Realce uma canção e prima → ou OK para a adicionar à lista de reprodução (o ícone da canção no painel esquerdo mudará para , indicando que faz parte da actual lista de reprodução).**

- **Repita esta operação com todas as faixas que pretende.**
- **Pode também adicionar o conteúdo de toda uma pasta, álbum, etc. se os realçar e premir ➔ ou OK.**

Outra forma de adicionar canções a uma lista de reprodução é utilizando os itens de menu *Adicionar à lista de reprodução* ou *Inserir na lista de reprodução* :

Adicionar à lista de reprodução

- adicionará a faixa, pasta, artista ou álbum realçado no fim da lista de reprodução.

Inserir na lista de reprodução

- inserirá a faixa, pasta, artista ou álbum realçado antes do item seleccionado na lista de reprodução.

- *Para alternar entre os painéis esquerdo e direito, prima ⟳.*
- *Uma lista de reprodução pode ter no máximo 5000 canções.*
- *Consulte a secção seguinte para saber como guardar as suas listas de reprodução.*

ITENS DE MENU DO PAINEL DA LISTA DE REPRODUÇÃO

Estes itens de menu são apresentados quando o painel da direita está seleccionado:

Remover faixa

- elimina a faixa realçada da lista de reprodução.

Mover faixa

- permite que mude a posição da faixa realçada dentro da lista de reprodução, utilizando ↑/↓.

- Quando tiver definido uma nova posição para a faixa, prima OK para validar.

Guardar

- guarda a lista de reprodução actual para a pasta *Listas de reprodução.*

Guardar como

- O mesmo que *Guardar,* mas também permite que dê um nome personalizado à lista de reprodução.

- Consultar: *Utilizar o Teclado Virtual.*

Apagar

- apaga e fecha a actual lista de reprodução.

Aleatório

- ordena aleatoriamente as canções na lista de reprodução actual.

Som

- apresentará o ecrã Definições do Som (consultar: *Definições do Som*).
- Prima ✖ para sair deste ecrã.

EDITAR UMA LISTA DE REPRODUÇÃO

Para editar uma lista de reprodução existente:

- **Realce a lista de reprodução e utilize o item de menu *Mostrar lista de reprodução.***
- **Pode agora adicionar, ordenar aleatoriamente, mover ou remover faixas na lista de reprodução, utilizando os itens de menu adequados.**
- **É apresentado um asterisco (*) ao lado do nome da lista de reprodução no painel direito para indicar que as modificações foram efectuadas na lista de reprodução e que não foi guardada.**
- **Após efectuar as alterações que pretender, guarde a lista de reprodução com o item de menu, *Guardar* ou com o item de menu *Guardar como* se pretender dar-lhe um número diferente.**

ADICIONAR CANÇÕES A UMA LISTA DE REPRODUÇÃO ENQUANTO OUVE MÚSICA

- **Durante a reprodução de uma canção, escolha o item de menu *Playlist (Lista de reprodução).***
- **Será aberta uma nova janela com dois painéis, os ficheiros de música à esquerda e a lista de reprodução à direita.**
- **Prima ⟳ para seleccionar o painel esquerdo e seleccione a canção ou pasta a adicionar e prima OK para as adicionar à lista de reprodução.**
- **Prima ✖ para regressar ao ecrã de reprodução.**

Nota: isto apenas ser feito se tiver acedido à pasta Music (Música) através do ícone Music (Música) no Ecrã Principal e não através do ícone do Browser.
Atenção: se tiver guardado a lista de reprodução enquanto reproduzir uma canção, a reprodução da canção será parada.

2.6 COLOCAR MÚSICA NO DISPOSITIVO ARCHOS

Existem dois métodos principais de transferir as suas músicas para o ARCHOS:

- **Sincronizar a sua música com o Windows Media® Player 10 (ou superior)**

Este método requer que a ligação USB do ARCHOS funcione em modo 'Windows Device' (Dispositivo Windows) (consultar: *Definições do Sistema*). O Windows Media® Player 10 (ou superior) copiará os ficheiros de música que seleccionou directamente para a pasta *Music (Música)* do ARCHOS.

- **Copie e cole os ficheiros de música do computador para a pasta *Music (Música)* do ARCHOS (consultar *Ligação ao Computador* para mais informações sobre como ligar o dispositivo ARCHOS ao computador).**

Pode facilmente criar conteúdo áudio no seu computador utilizando o Windows Media® Player 10 (ou superior) para converter os seus próprios CDs para o formato MP3 ou WMA. Verifique as leis e normas no seu país ou jurisdição para saber se a cópia privada dos seus CDs para utilização pessoal está autorizada.

2.7 GRAVAR ÁUDIO

- **O seu dispositivo ARCHOS pode gravar áudio, através da função AudioCorder.**
- **Pode fazer gravações de microfone directamente com o ARCHOS (consultar a secção seguinte para mais informações).**
- **Necessitará da *Estação DVR* opcional ou o *Kit de Viagem DVR* para gravar áudio a partir de uma fonte analógica (consultar *Funcionalidades opcionais* para saber mais sobre esta funcionalidade).**

3. UTILIZAR O AUDIOCORDER

Pode gravar áudio a partir do microfone integrado ou a partir de uma fonte analógica externa se utilizar a (opcional) *Estação DVR* ou *Kit de Viagem DVR*.

No Ecrã Principal, realce o ícone AudioCorder e prima OK para apresentar o ecrã de pré-gravação.

- *Todas as gravações de áudio feitas pelo dispositivo ARCHOS são guardadas na pasta Music/Recordings (Música/Gravações). Se pretender guardá-las numa localização diferente, pode utilizar a função Mover do browser de ficheiros do Archos após a gravação (consultar: Utilizar o Browser).*
- *O ícone pisca na barra de estado durante a gravação.*
- *Os ficheiros de áudio gravados pelo dispositivo ARCHOS serão etiquetados da seguinte forma: Artist (Artista) = (Archos: Gravações de áudio), Album (Álbum) = (Unknown) (Desconhecido).*

3.1 ECRÃ DE DEFINIÇÕES DO AUDIOCORDER

Este ecrã permite que ajuste as definições de entrada de áudio para as suas gravações. Utilize ↑/↓ para realçar um parâmetro diferente, de seguida utilize ←/→ para seleccionar uma definição diferente.

- **Set Title (Definir Título)**
  - **permite que dê um título personalizado à gravação (Consultar: *Utilizar o Teclado Virtual*).**
- **Format (Formato)**
  - **pode escolher entre o formato PCM (não comprimido) e ADPCM (comprido) WAV.**
- **Source (Fonte)**
  - **escolha entre *Microphone (Microfone)* ou *analog line-in (entrada analógica)* (apenas com a *Estação DVR* ou *Kit de Viagem DVR*).**
- **Sampling (Amostragem)**
  - **escolha a taxa de amostragem para a sua gravação (uma taxa superior proporciona uma qualidade sonora superior, mas um ficheiro maior).**

3.2 PROCEDIMENTO DE GRAVAÇÃO COM O MICROFONE INTEGRADO

1. Realce o item de menu *Definições* e prima OK para aceder ao ecrã de definições do *AudioCorder.*
2. Seleccione *Microphone (Microfone)* como a fonte. Prima ✖ para regressar ao ecrã de pré-gravação.
3. Ajuste o nível de gravação utilizando ←/→ (↑/↓ apenas ajustam o volume dos auscultadores, não o volume da gravação).
4. Prima OK ou escolha o item de menu*Iniciar gravação* para iniciar a gravação.
5. Pode fazer pausa e continuar a gravação premindo OK.
6. Prima ✖ para parar a gravação.

Pode também começar a gravar directamente para um novo ficheiro escolhendo o item de menu Save file and start a new recording (Guardar ficheiro e iniciar uma nova gravação) enquanto estiver a gravar.

3.3 GRAVAÇÕES POR ENTRADA DE LINHA

O seu dispositivo ARCHOS também poderá gravar a partir de fontes de áudio externas de linha, com a *Estação DVR* ou *Kit de Viagem DVR*. Consultar*Gravar Áudio* para mais informações.

4. VER FOTOGRAFIAS

No Ecrã Principal, realce o ícone Fotografia e prima OK para aceder ao visualizador de fotografias.

4.1 A PHOTO WALL E A PHOTOLIBRARY

- **Existem três tipos de vistas em que pode navegar nas fotografias:**
  - **a Photo Wall**
  - **a PhotoLibrary**
  - **o Browser de Fotografias**
- **Quando navegar pelas fotografias, apenas são apresentados ficheiros de imagem.**

Pode mudar entre as três vistas premindo ⟳ a qualquer altura, enquanto navega nas fotografias.

A PHOTO WALL

- **a Photo Wall (vista predefinida) mostra as miniaturas das suas fotografias. Apenas apresenta os ficheiros de fotografias na pasta actual do disco rígido do ARCHOS (não apresenta as fotografias que se encontrem nas sub-pastas).**
- **Para ver fotografias a partir de uma pasta diferente, prima ⟳ para mudar para a vista de PhotoLibrary ou Browser de Fotografias, navegue para outra pasta e prima novamente ⟳ para regressar à Photo Wall.**

A PHOTOLIBRARY

- **a PhotoLibrary apresenta as suas fotografias ordenadas por data, nome, etc. (se os seus ficheiros de fotografias contiverem estes dados EXIF).**

O BROWSER DE FOTOGRAFIAS

- O Browser de Fotografias permite que navegue na pasta Photo (Fotografias) do disco rígido da unidade. Baseia-se no Browser de Ficheiros Archos.
- Para o utilizar, realce 'Browse Hard Drive' (Navegar no disco rígido) na vista da PhotoLibrary e prima OK.
- Consultar: *Utilizar o Browser.*

ITENS DE MENU PHOTO WALL, PHOTOLIBRARY E BROWSER DE FOTOGRAFIAS

Informações

- apresenta uma caixa de mensagens com todas as informações disponíveis sobre a fotografia realçada.
- Prima ✖ para fechar o ecrã de informações.

Eliminar

- permite que elimine o ficheiro de imagem realçado. Será apresentado um ecrã de confirmação.

Alterar o nome

- permite que mude o nome do ficheiro de fotografia realçado utilizando o Teclado Virtual.
- Consultar: *Utilizar o Teclado Virtual.*

Definir como fundo de ecrã *(apenas aparece na vista photo wall)*

- define a actual fotografia como a imagem de fundo do ARCHOS.

Apresentação de diapositivos

- inicia uma apresentação de diapositivos a partir da imagem realçada

Som

- apresentará o ecrã Definições do Som (consultar: *Definições do Som*). Prima ✖ para sair deste ecrã.
- Poderá querer aceder a estas definições se estiver ouvir música enquanto navega nas fotografias.

4.2 VER FOTOGRAFIAS

Realce um ficheiro de fotografia, prima OK para o ver.
A sobreposição do menu desaparecerá após alguns segundos.

BOTÕES DE CONTROLO DO VISUALIZADOR DE FOTOGRAFIAS

Durante a visualização de fotografias, os botões do dispositivo ARCHOS funcionarão da seguinte forma:

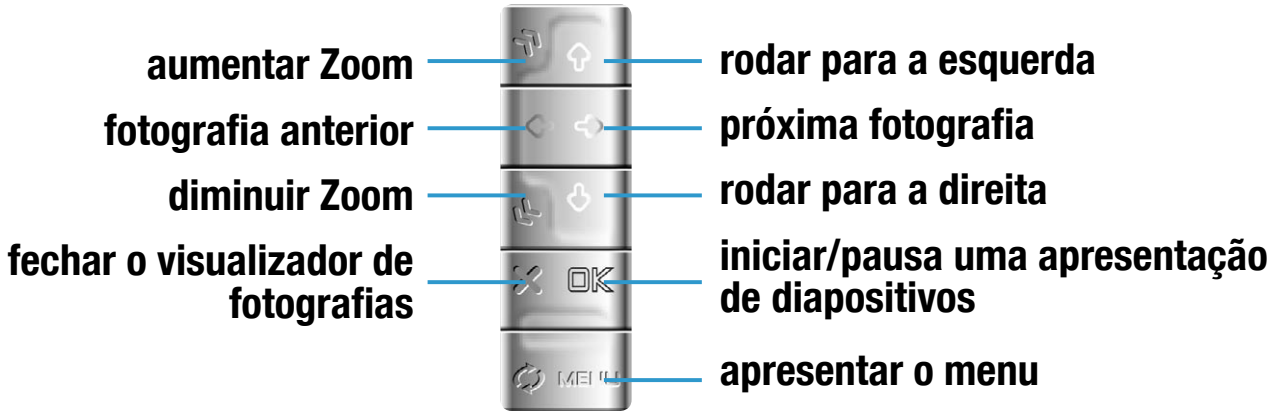

Quando fizer zoom, ↑/↓/←/→ são utilizados para percorrer o ecrã. Deve anular o zoom para restabelecer as funções originais.

ITENS DE MENU DO VISUALIZADOR DE FOTOGRAFIAS

Informações

- apresenta uma caixa de mensagens com todas as informações disponíveis sobre a fotografia actual.
- Prima ✖ para fechar o ecrã de informações.

Aumentar Zoom

- amplia a actual fotografia.

Diminuir Zoom

- anula a ampliação da actual fotografia.

Rodar para a esquerda

- roda a fotografia 90° para a esquerda.

Rodar para a direita

- roda a fotografia 90° para a direita.

Definir como fundo de ecrã

- define a actual fotografia como a imagem de fundo do ARCHOS.

Iniciar apresentação de diapositivos

- inicia uma apresentação de diapositivos a partir da actual imagem.

Definições

- apresentará o ecrã de definições das fotografias (consultar o capítulo seguinte).

Som

- apresentará o ecrã Definições do Som (consultar: *Definições do Som*). Prima ✖ para sair deste ecrã.

- Poderá querer aceder a estas definições se estiver ouvir música enquanto visualiza as fotografias.

4.3 DEFINIÇÕES DAS FOTOGRAFIAS

Pode aceder ao ecrã Definições das Fotografias através do item de menu *Definições* enquanto visualiza fotografias. Utilize ↑/↓ para realçar um parâmetro diferente, de seguida utilize ←/→ para seleccionar uma definição diferente.

- **Picture Pause (Pausa da Imagem)**
  - **define o tempo de apresentação de cada fotografia durante uma apresentação de diapositivos.**
- **Transition (Transição)**
  - **define o efeito de transição a utilizar entre duas fotografias. Pode escolher entre vários efeitos com estilo.**

4.4 REPRODUZIR UMA APRESENTAÇÃO DE DIAPOSITIVOS

- **Para ver uma apresentação de diapositivos, realce um ficheiro de imagem na Photo Wall, PhotoLibrary ou Visualizador de Fotografias e escolha o item de menu *Apresentação de diapositivos.***
- **Também pode iniciar uma apresentação de diapositivos enquanto vê fotografias: seleccione o item de menu *Iniciar apresentação de diapositivos* ou prima OK.**
- **Enquanto estiver a ser reproduzida uma apresentação de diapositivos, pode colocá-la em pausa a qualquer altura premindo OK.**
- **Pode definir o tempo de apresentação de cada fotografia e os efeitos de transição nas Definições das Fotografias (consultar: *Definições das Fotografias*).**

4.5 VER FOTOGRAFIAS ENQUANTO OUVE MÚSICA

Pode ver fotografias e reproduzir apresentações de diapositivos enquanto ouve música:

- **Escolha o item de menu *Ecrã Principal* enquanto reproduz uma canção.**
- **No Ecrã Principal, realce o ícone Fotografia e prima OK.**
- **Navegue nas fotografias ou inicie uma apresentação de diapositivos como normalmente (consultar: *Reproduzir uma apresentação de diapositivos*).**
- **Pode regressar ao ecrã de reprodução de música a qualquer altura utilizando ↻.**

Se regressar ao ecrã de reprodução de música enquanto reproduz uma apresentação de diapositivos, esta será colocada em pausa. Quando regressar à apresentação, basta premir OK para continuar a apresentação de diapositivos.

4.6 TRANSFERIR FOTOGRAFIAS PARA O DISPOSITIVO ARCHOS

Existem vários métodos para poder transferir as suas fotografias para a pasta *Pictures (Fotografias)* do ARCHOS:

- **Ligue o dispositivo ARCHOS ao computador e copie as fotografias do disco rígido do computador para o ARCHOS (consultar: *Ligação ao Computador*), ou sincronize-as utilizando o Windows Media® Player 10 ou superior (apenas no modo *Windows Device (Dispositivo Windows)*).**
- **Ligue uma câmara digital, um leitor de cartões USB ou uma unidade de disco rígido externa ao seu dispositivo ARCHOS através do *Adaptador de Ancoragem Archos* opcional ou o *Estação DVR* (consultar: *Ligação Anfitrião USB*). (Consultar igualmente: *Copiar e mover ficheiros e pastas*).**

5. UTILIZAR O BROWSER

O Browser de Ficheiros do Archos permite que navegue no sistema de ficheiros da unidade de disco rígido do ARCHOS.

No Ecrã Principal, realce o ícone Browser e prima OK para aceder ao Browser de Ficheiros.

Verá dois painéis:

- **o painel da esquerda é o painel que normalmente utiliza para navegar na unidade de disco rígido,**
- **o painel à direita é o que utiliza quando pretende copiar ou mover ficheiros e pastas (consultar: *Copiar e mover ficheiros e pastas*).**

Acerca da unidade de disco rígido do dispositivo ARCHOS
A ARCHOS recomenda que mantenha as pastas originais: Music (Música), Pictures (Fotografias), Video (Vídeo), Playlists (Listas de reprodução).Os ícones no Ecrã Principal permitem aceder directamente a algumas destas pastas (Video (Vídeo), Music (Música), Photo (Fotografias)...) e poderão não funcionar correctamente se as pastas forem eliminadas ou o nome for alterado.

5.1 NAVEGAÇÃO

CONTROLOS DOS BOTÕES DO BROWSER

- **Utilize ↑/↓ para seleccionar um ficheiro ou pasta e prima OK ou → para aceder.**
- **Para recuar um nível na hierarquia das pastas, prima ←.**
- **Prima ✖ a qualquer altura para sair do Browser e regressar ao Ecrã Principal.**
- **Prima ⟳ se necessitar de alternar entre os painéis esquerdo e direito.**

ITENS DO MENU DO BROWSER

Informações

- apresenta uma caixa de mensagens com todas as informações disponíveis sobre o ficheiro realçado.

- Prima ✖ para fechar o ecrã de informações.

Criar pasta

- cria uma pasta na localização actual.

- Terá de introduzir o nome da pasta com o teclado virtual (consultar: *Utilizar o Teclado Virtual*).

Eliminar

- permite que elimine o ficheiro ou pasta realçado (e todos os respectivos conteúdos). Será apresentado um ecrã de confirmação.

Alterar o nome

- permite que mude o nome do ficheiro ou pasta realçado utilizando o Teclado Virtual. Consultar: *Utilizar o Teclado Virtual*.

Copiar

- permite que copie o ficheiro ou pasta realçado para a localização definida no outro painel do browser.

Copiar todos os ficheiros

- permite que copie todos os ficheiros na pasta actual para a localização definida no outro painel do browser.

Mover

- permite que mova o ficheiro ou pasta realçado para a localização definida no outro painel do browser.

Som

- apresentará o ecrã Definições do Som (consultar: *Definições do Som*). Prima ✖ para sair deste ecrã.

- Poderá querer aceder a estas definições se estiver ouvir música enquanto navega nos ficheiros.

Note que alguns dos itens de menu em cima poderão não ser apresentados se não estiverem disponíveis para o ficheiro ou pasta realçados.

COPIAR E MOVER FICHEIROS E PASTAS

- No painel da esquerda, realce o ficheiro ou pasta que pretende copiar ou mover.
- Prima ⟳ para seleccionar o painel direito.
- Navegue para a localização onde pretende copiar ou mover o ficheiro ou pasta que realçou no painel da esquerda.
- Prima ⟳ para regressar ao painel da esquerda.
- Escolha o item de menu *Copiar*, *Copiar todos os ficheiros* ou *Mover* consoante a acção que pretende efectuar.

5.2 UTILIZAR O TECLADO VIRTUAL

O teclado virtual é uma interface que permite que introduza texto, por exemplo, para alterar o nome de um ficheiro ou pasta, ou quando pretende dar um título a uma lista de reprodução que acabou de criar.

CONTROLOS DOS BOTÕES DO TECLADO VIRTUAL

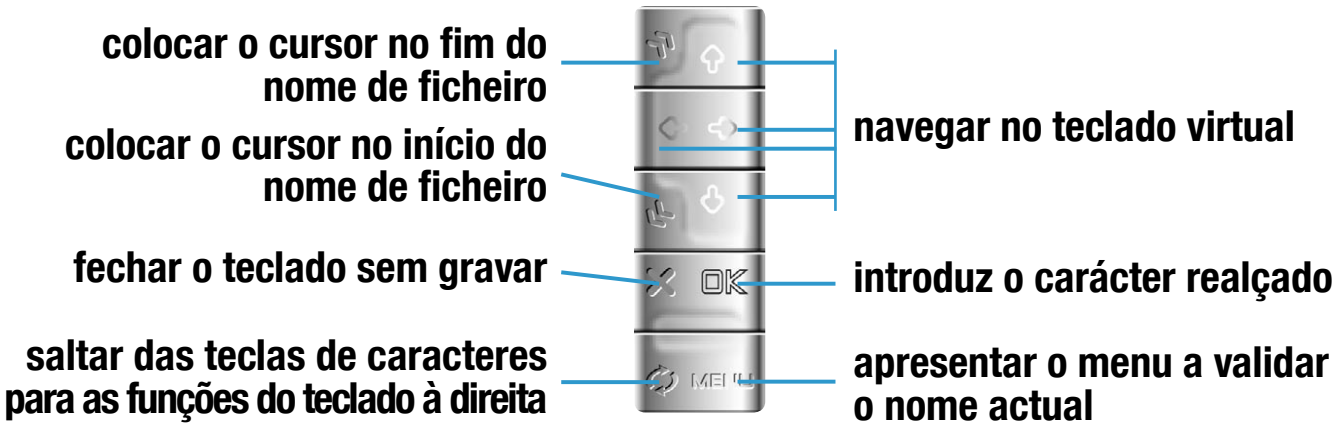
colocar o cursor no fim do nome de ficheiro
colocar o cursor no início do nome de ficheiro
fechar o teclado sem gravar
saltar das teclas de caracteres para as funções do teclado à direita
navegar no teclado virtual
introduz o carácter realçado
apresentar o menu a validar o nome actual
OK
MENU

TECLAS DE FUNÇÃO DO TECLADO

À direita do teclado, existem cinco teclas de função:

Shift: mudar entre maiúsculas e minúsculas.

Retroceder: eliminar o carácter à esquerda do cursor.

Apagar o nome actual.

Mover o cursor um carácter para a esquerda.

Mover o cursor um carácter para a direita.

Quando estiver satisfeito com o novo nome para o ficheiro, pasta ou reprodução, pode guardá-lo utilizando o item de menu *Validate current name (Validar nome actual).*

5.3 UTILIZAR O LEITOR DE FICHEIROS PDF

- **O seu dispositivo ARCHOS possui um leitor de ficheiros PDF com suporte para hiperligações.**
- **No Browser, os ficheiros PDF são apresentados com este ícone: .**

Para abrir um documento PDF; realce-o no Browser de Ficheiros e prima OK.

CONTROLOS DOS BOTÕES DO LEITOR DE FICHEIROS PDF

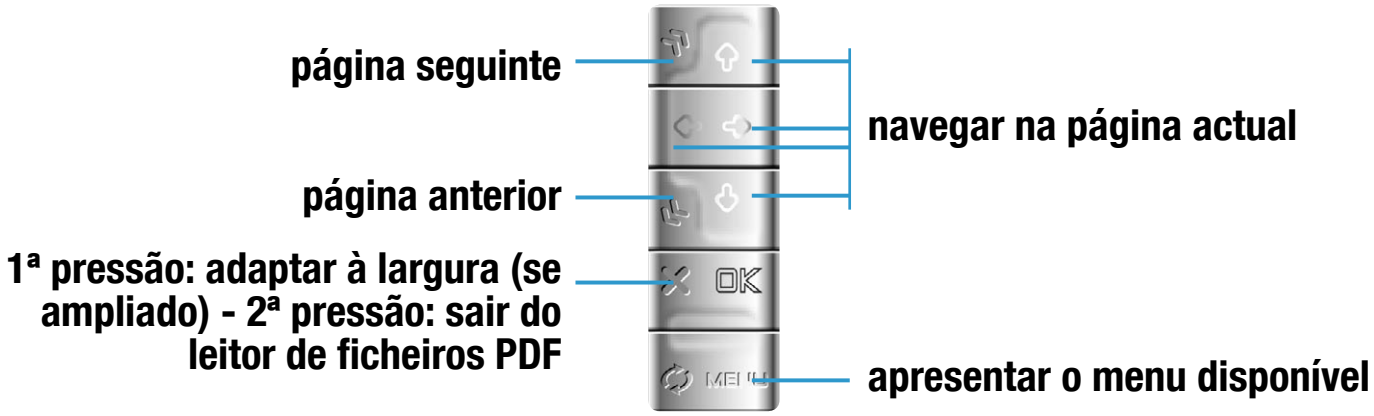
página seguinte
navegar na página actual
página anterior
1ª pressão: adaptar à largura (se ampliado) - 2ª pressão: sair do leitor de ficheiros PDF
OK
MENU
apresentar o menu disponível

SEGUIR AS HIPERLIGAÇÕES

- **Alguns documentos PDF possuem hiperligações (por exemplo, um índice, hiperligações para um website externo, etc.).**
- **As hiperligações possuem um contorno azul, uma hiperligação realçada (hiperligação activa) está rodeada por um contorno vermelho.**
- **Para seguir uma hiperligação, realce a hiperligação (contorno vermelho) utilizando ↑/↓ e prima OK.**
- **Se pretender regressar à página anterior (onde "clicou" na hiperligação), seleccione o item de menu *Hiperligação anterior.***

Note que as hiperligações referentes a um documento externo ou URL poderão não funcionar.

ITENS DO MENU DO LEITOR DE FICHEIROS PDF

Página anterior

- regressa à pagina anterior no documento.

Página seguinte

- avança para a pagina seguinte no documento.

Ir para a página...

- permite que seleccione uma página específica.
- Utilize esquerda/direita para seleccionar um número de página.
- Prima OK para aceder a esta página.

Aumentar Zoom

- amplia o documento.

Diminuir Zoom

- anula a ampliação do documento.

Hiperligação anterior

- regressará à página de onde veio.
- Apenas é apresentado quando tiver seguido anteriormente uma hiperligação.

6. LIGAÇÃO AO COMPUTADOR

6.1 'DISCO RÍGIDO' OU 'DISPOSITIVO WINDOWS'

Existem dois modos de ligação do dispositivo ARCHOS ao computador. Quando o dispositivo ARCHOS é ligado e o liga a um computador, será apresentado um ecrã no ARCHOS a pedir que escolha o modo de ligação a utilizar (consultar Procedimento de ligação).

O ARCHOS pode ser ligado como 'Windows Media Device' (Dispositivo Windows Media) se tiver o Windows Media® Player 10 (WMP10) ou superior instalado no computador. Caso contrário, pode ligá-lo como 'PC Hard Drive' (Unidade de disco rígido de PC).

Pode alterar o modo de ligação USB no ecrã System Settings (Definições do sistema) (consulte: Definições do sistema). Isto significa que o modo de ligação preferido estará realçado por predefinição quando ligar o seu dispositivo a um computador. Para aceder ao ecrã System Settings (Definições do sistema), prima ⟳ a partir do ecrã inicial e seleccione o ícone System (Sistema).

6.2 LIGAÇÃO

1. **Ligue o seu dispositivo ARCHOS.**
2. **Ligue o cabo USB Archos fornecido ao dispositivo ARCHOS.**
3. **Ligue o cabo USB Archos ao computador a funcionar.**
4. **O dispositivo ARCHOS pedirá que escolha o modo de ligação USB: utilizando os botões ↑/↓, seleccione o modo que pretende utilizar e prima OK*.**

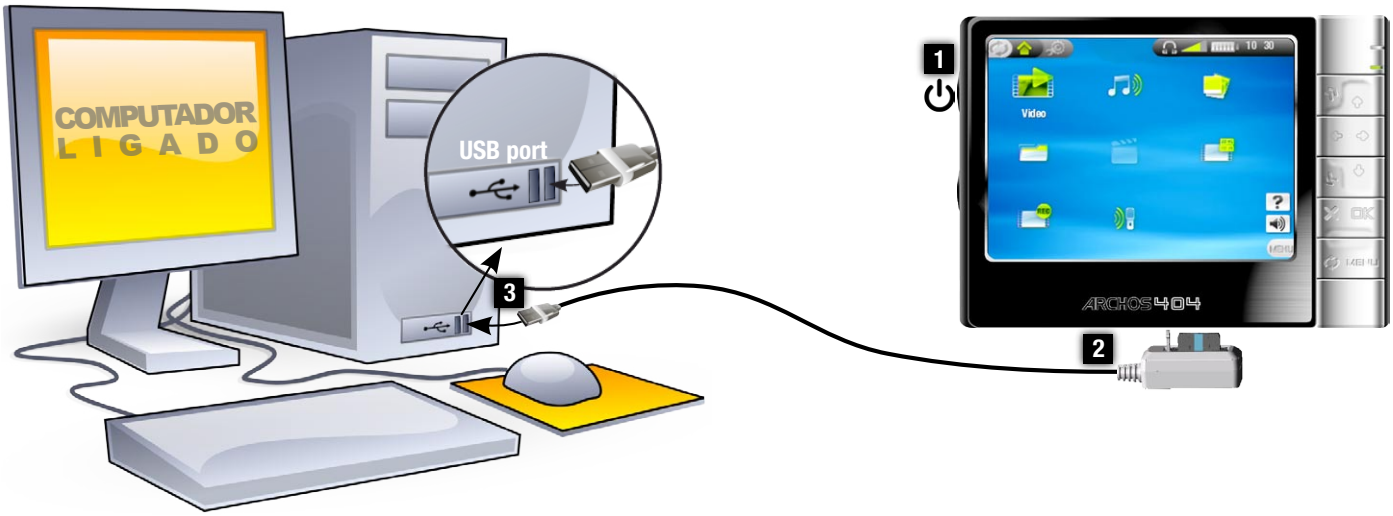

Consulte as secções em baixo para saber mais informações sobre o seu sistema operativo em particular.

** Se seleccionar 'Charge only' (Carregar apenas), o dispositivo carregará as baterias através do cabo USB. Pode utilizá-lo como normalmente. A qualquer altura, poderá activar a ligação USB seleccionando o item de menu Enable USB (Activar USB) no ecrã inicial.*

WINDOWS® XP & WMP10 OU SUPERIOR (MODO DISPOSITIVO WINDOWS MEDIA)

- Siga os passos anteriores para ligar o dispositivo ARCHOS e seleccione 'Windows Media Device' (Dispositivo Windows Media) como o modo de ligação.
- O dispositivo ARCHOS aparecerá em 'O meu computador'.
- Pode agora colocar os seus próprios ficheiros no ARCHOS:
  - sincronize a sua música, vídeos ou fotografias com o ARCHOS utilizando o Windows Media® Player 10 (ou superior).
  - copie os seus ficheiros multimédia directamente através do Explorador do Windows® para a pasta *Media (Multimédia)*, de seguida *Music (Música)*, *Vídeo* ou *Pictures (Fotografias)*. Outros tipos de ficheiros devem ir para a pasta *Data (Dados)*.

Se o computador pedir um controlador ou um CD de instalação quando ligar o dispositivo, deve utilizar o modo 'PC Hard Drive' (Unidade de disco rígido de PC).

WINDOWS® ME, 2000 E XP (APENAS MODO 'PC HARD DRIVE' (UNIDADE DE DISCO RÍGIDO DE PC))

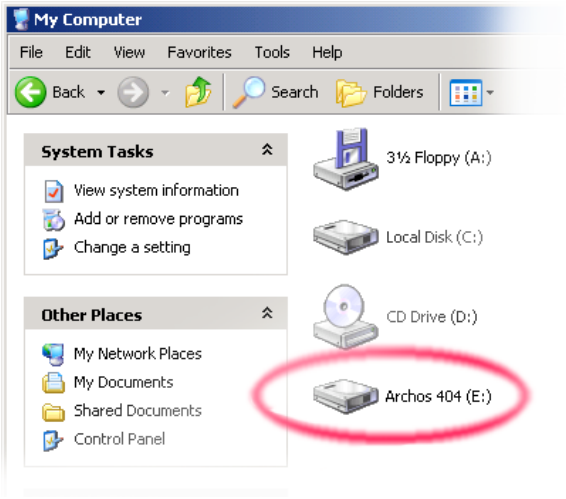

- Siga os passos anteriores para ligar o dispositivo ARCHOS e seleccione 'PC Hard Drive' (Unidade de disco rígido de PC) como o modo de ligação.
- O ARCHOS será reconhecido como um dispositivo de armazenamento em massa (Disco rígido) e será apresentado em 'O meu computador'.
- Pode utilizar o ARCHOS como qualquer outro disco rígido externo.

MAC® OS X (APENAS MODO 'PC HARD DRIVE' (UNIDADE DE DISCO RÍGIDO DE PC))

A versão do seu OS X deve ter suporte para dispositivos de armazenamento em massa.

- Siga os passos anteriores para ligar o dispositivo ARCHOS e seleccione 'PC Hard Drive' (Unidade de disco rígido de PC) como o modo de ligação.
- O ARCHOS será automaticamente reconhecido como um dispositivo de armazenamento em massa (Disco rígido) e instalado no ambiente de trabalho.
- Pode utilizar o ARCHOS como qualquer outro disco rígido externo.

6.3 DESLIGAR

WINDOWS® XP & WMP10 OU SUPERIOR (MODO DISPOSITIVO WINDOWS MEDIA)

- **Verifique se não estão a ser transferidos dados entre o dispositivo ARCHOS e o computador (o indicador HDD no dispositivo ARCHOS não está intermitente).**
- **Pode desligar o cabo USB do ARCHOS e/ou computador.**

WINDOWS® ME, 2000 E XP (APENAS MODO 'PC HARD DRIVE' (UNIDADE DE DISCO RÍGIDO DE PC))

NÃO PUXE O CABO A QUALQUER ALTURA!
Deve retirar/desmontar o ARCHOS do computador antes de desligar o cabo USB para evitar a perda de dados ou falhas.

- **Quando todas as transferências tiverem terminado, clique no ícone 'remover com segurança' no tabuleiro do sistema, ao lado do relógio.**

Windows® 2000 / ME

Windows® XP

- **Clique na mensagem 'remover com segurança'.**

- **Será apresentada uma mensagem, a indicar-lhe que é agora seguro desligar o dispositivo*. Pode desligar em segurança o cabo USB do ARCHOS e/ou computador.**

** Se for apresentada uma mensagem a indicar que o dispositivo não pode ser removido, feche qualquer programa de computador que possa estar a utilizar os dados no dispositivo, tais como quaisquer leitores multimédia ou o Explorador do Windows®.*

MAC® OS X (APENAS MODO 'PC HARD DRIVE' (UNIDADE DE DISCO RÍGIDO DE PC))

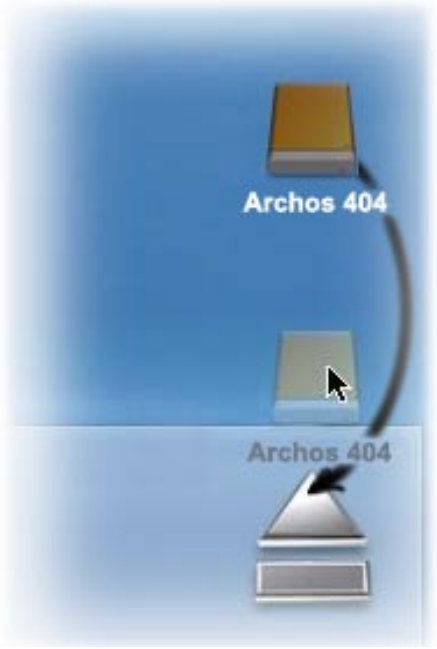

NÃO PUXE O CABO A QUALQUER ALTURA!

Deve retirar/desmontar o ARCHOS do computador antes de desligar o cabo USB para evitar a perda de dados ou falhas.

- **No ambiente de trabalho, arraste o ícone do dispositivo ARCHOS na direcção da reciclagem, que se transformará num símbolo de ejecção de grandes dimensões.**
- **Largue o ícone neste símbolo de ejecção: o disco rígido do ARCHOS desaparecerá do ambiente de trabalho.**
- **Pode desligar em segurança o cabo USB do ARCHOS e/ou computador.**

7. ECRÃ DE CONFIGURAÇÃO

- no Ecrã Principal, prima ⟳ para aceder ao Ecrã de Configuração, (prima novamente ⟳ se pretender regressar ao Ecrã Principal).
- Seleccione um dos ícones de definições (Idioma, Ecrã, Aparência, etc.) e prima OK para aceder ao respectivo ecrã de definições.
- Quando estiver num ecrã de definições:
  - utilize ↑/↓ para realçar um parâmetro diferente.
  - utilize ←/→ para seleccionar uma definição diferente.
  - Quando tiver terminado a configuração, prima ✖ para regressar ao Ecrã de Configuração principal.

7.1 DEFINIÇÕES DO IDIOMA

- Language (Idioma)
  - Escolha entre English (Inglês), French (Francês) ou German (Alemão).
  - Visite www.archos.com para verificar a disponibilidade de outros idiomas para transferir e instalar.
- Far East Font (Tipos de Letra Orientais)
  - permite que utilize outros conjuntos de caracteres.
  - Consultar: *Outros Conjuntos de Caracteres.*

7.2 DEFINIÇÕES DE VISUALIZAÇÃO

DEFINIÇÕES DE TV

- **TV Standard (Sistema da TV)**
  - **Escolha entre os sistemas NTSC (USA) e PAL (Europa) (seleccione aquele que for compatível com o sistema de televisão do seu país).**
- **TV Format (Formato de TV)**
  - **4:3 ou 16:9 - a relação altura/largura em que as imagens são apresentadas no televisor.**
- **Video Output (Saída de vídeo)**
  - **Escolha entre o Internal LCD (LCD Interno) e External TV (TV Externa); pode também premir o botão TV/LCD no dispositivo).**
- **External Display (Monitor externo)**
  - **Escolha entre Composite (Composto)/S-Video/Component (Componente)/RGB. Esta definição determina o tipo de monitor para o qual o dispositivo ARCHOS está a enviar o sinal de vídeo.**

DEFINIÇÕES DE LCD

- **LCD Brightness (Luminosidade do LCD)**
  - **ajusta o nível de luminosidade do ecrã integrado.**
- **LCD Stability (Estabilidade do écran LCD)**
  - **pode ajustar a estabilidade do écran LCD se crê que este centilha.**

7.3 DEFINIÇÕES DE APARÊNCIA

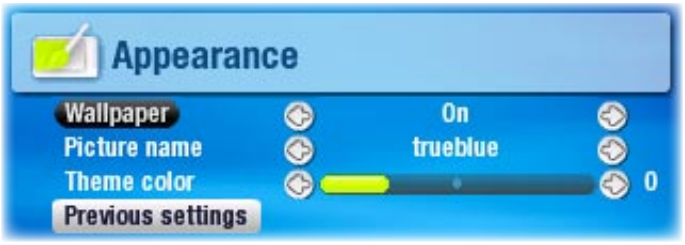

- **Wallpaper (Fundo de ecrã)**
  - **activa ou desactiva a utilização de um fundo de imagem.**

- Picture name (Nome da imagem)
  - permite que seleccione uma imagem a utilizar como um fundo de imagem.
  - Pode escolher entre os fundos de ecrã predefinidos e as imagens que definiu anteriormente como fundos de ecrã.
  - Também pode definir um fundo de ecrã a partir dos modos de fotografia ou vídeo.
  - De forma a que os padrões de fundo sejam correctamente apresentados quando visualizar num televisor, deverão ter uma resolução de 768x576 pixels.
- Background color (Cor de fundo)
  - define a cor de fundo caso tenha desactivado a utilização de um papel de fundo.
- Theme (Tema)
  - define a cor do tema para os ícones.
- Font color (Cor do tipo de letra)
  - Define a cor do tipo de letra.
- Previous settings (Definições Anteriores)
  - Realce e prima OK para eliminar quaisquer alterações que tenha feito desde que acedeu a este ecrã.

7.4 DEFINIÇÕES DO RELÓGIO

- Time Format (Formato da Hora)
  - escolhe entre o modo de 12h ou 24h.
- Year (Ano), Month (Mês), Day (Dia), Hour (Hora), Minute (Minuto)
  - define a actual data e hora
- Set (Definir)
  - Realce e prima OK para definir a hora e a data. Caso se esqueça de o fazer, as definições do relógio não serão guardadas.

Se utilizar a estação DVR opcional para programar gravações de vídeo no seu televisor, certifique-se de que a hora e a data estão correctamente definidas!

7.5 DEFINIÇÕES DE ENERGIA

Estas definições ajudarão a poupar a energia da bateria, permitindo assim uma maior autonomia.

Pode ajustar as definições do funcionamento com bateria e alimentação DC (quando o ARCHOS está ligado a uma Estação DVR alimentada ou a uma tomada através do Adaptador de Ancoragem Archos)

FUNCIONAMENTO DA BATERIA / FUNCIONAMENTO DA ALIMENTAÇÃO DC

- **Power Off (Desligar)**
  - **o tempo de inactividade por parte do utilizador (não são premidos botões) antes que o sistema desligue.**
  - **O sistema não desligará durante uma apresentação de diapositivos ou reprodução de áudio/vídeo.**
- **Backlight Off (Desligar Retroiluminação)**
  - **o tempo de inactividade por parte do utilizador (não são premidos botões) antes que o ecrã LCD se apague.**
  - **O ecrã não desliga enquanto está a ser reproduzido um vídeo ou uma apresentação de diapositivos.**
- **Hard Drive (Disco Rígido)**
  - **o tempo antes que o disco rígido pare de trabalhar após o último acesso a ficheiros. Com um tempo superior, o disco roda mais vezes e os tempos de resposta são mais rápidos ao aceder aos ficheiros, mas o consumo de energia é superior.**
  - **Atenção: esta definição apenas deve ser alterada por utilizadores avançados.**

- ***O seu dispositivo ARCHOS consumirá mais energia à medida que estes parâmetros são definidos para valores mais elevados (a retroiluminação e o disco rígido em especial consomem muita energia).***
- ***No modo de bateria, recomenda-se que defina estes parâmetros para valores baixos, de forma a poupar energia.***
- ***O dispositivo estará mais quente quando a retroiluminação e o disco rígido estiverem ligados durante longos períodos de tempo.***

7.6 CONTROLO DO TELEVISOR

Consultar: *O emissor de infravermelhos.*

7.7 DEFINIÇÕES DO SISTEMA

Este ecrã de definições permitirá que configure várias funções principais do dispositivo ARCHOS, tais como o ARCLibrary, o modo de porta USB preferido, actualizações de firmware, etc.

Também dará informações sobre a actual versão do firmware, o espaço de armazenamento actualmente a ser actualizado/disponível, etc.

- **<u>ARCLibrary</u>**
  - **define se e como a ARCLibrary será utilizada.**
  - **Off (Desligado) apenas pode navegar na música através da pasta Music (Música) do disco rígido.**
  - **On (Ligado) pode navegar na sua música através das características das etiquetas (artista, álbum, género, etc.) mas a ARCLibrary deve ser actualizada manualmente.**
  - **Auto. (Automático) a ARCLibrary é automaticamente actualizada quando o cabo USB é desligado do dispositivo.**

- **<u>Update ARCLibrary</u> (Actualizar a ARCLibrary)**
  - **Realce e prima OK para actualizar manualmente a ARCLibrary.**
  - **Este botão está a cinzento quando a definição da ARCLibrary está definida para *Off (Desligado)*.**

- **<u>Preferred USB</u> (USB preferido)**
  - **permite que seleccione o modo de ligação USB preferido, que será realçado por predefinição de cada vez que ligar o seu dispositivo ARCHOS a um computador. O modo de ligação determina a forma como o dispositivo interage com o seu computador:**

- Windows Media Device (Dispositivo Windows Media): o ARCHOS utilizará o Protocolo de Transferência Multimédia (MTP) sempre que for ligado a um PC com o Windows® XP (SP1 ou superior) e o Windows Media® Player 10 (ou superior) instalado. Poderá sincronizar automaticamente a biblioteca multimédia sempre que ligar o dispositivo ARCHOS ao computador.

- PC Hard Drive (Unidade de disco rígido de PC): o ARCHOS funcionará como uma unidade de disco rígido externa (dispositivo de armazenamento em massa) quando ligado a um computador. Utilize este modo para todos os sistemas operativos que não sejam o Windows® XP.

- Firmware version (Versão do firmware)
  - apresenta a versão actual do firmware e do sistema de Gestão de Direitos Digitais.
- Update Firmware (Actualizar Firmware)
  - Realce e prima OK para actualizar o firmware.
  - Consultar *Actualizar o firmware* para saber o que fazer antes de premir este botão.
- Product key (Chave do produto)
  - Cada dispositivo ARCHOS possui um número único.
- Hard Drive (Disco Rígido)
  - apresenta o espaço disponível e utilizado no disco rígido.

Nota: o número indicado de megabytes é binário (1Kb=1024 bytes). Assim, cada Mb indicado representa aproximadamente 1,05 megabytes (decimal). A formatação também ocupa espaço.

7.8 ACTUALIZAR O FIRMWARE

- O firmware é o sistema operativo (OS) do seu dispositivo ARCHOS.
- É actualizado periodicamente para proporcionar novas funcionalidades, melhoramentos e correcções.
- As actualizações de firmware estão disponíveis gratuitamente na secção de transferências do www.archos.com.

PARA VERIFICAR SE TEM A VERSÃO MAIS RECENTE DO FIRMWARE:

1. A partir do Ecrã Principal, prima ↻ para aceder ao ecrã Configuração.
2. Realce System (Sistema) e prima OK.
3. O número da versão do firmware é apresentado neste ecrã.

4. Compare-o com a versão mais recente do firmware em www.archos.com.

PARA INSTALAR O FIRMWARE MAIS RECENTE:

1. Transfira o ficheiro AOS (Archos Operating System)

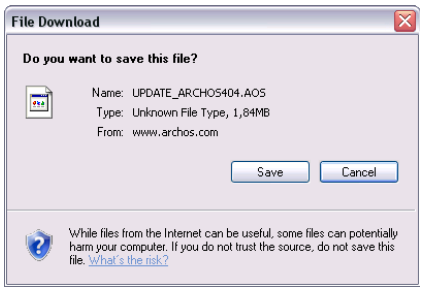
File Download
Do you want to save this file?
Name: UPDATE_ARCHOS404.AOS
Type: Unknown File Type, 1,84MB
From: www.archos.com
Save
Cancel
While files from the Internet can be useful, some files can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not save this file. What's the risk?

- Na página de transferências para o seu produto em www.archos.com, clique na hiperligação para transferir a actualização do firmware (os ficheiros de firmware da Archos possuem uma extensão .AOS).
- O seu browser da Internet poderá avisá-lo que os conteúdos deste ficheiro podem danificar o seu computador. Os ficheiros de firmware da Archos são seguros: clique em *Guardar* e escolha um local que se lembre posteriormente (o seu ambiente de trabalho ou *Os meus documentos*).

2. Copie o ficheiro AOS para o dispositivo ARCHOS

- Ligue o ARCHOS tal como explicado neste manual (*Ligação ao Computador*).
- Corte o ficheiro AOS do computador (clique em ficheiro > *Cortar*).
- Cole o ficheiro AOS no dispositivo ARCHOS:

- se estiver no modo *Windows Device (Dispositivo Windows)* (consultar: *Definições do Sistema*), faça duplo clique no dispositivo em O meu computador e cole o ficheiro AOS (clique com o botão direito > *Colar*) dentro da pasta *Data (Dados)*.

- se estiver no modo *Hard Drive (Disco Rígido)* (consultar: *Definições do Sistema*), basta arrastar e largar o ficheiro AOS no ícone do seu dispositivo ARCHOS em *O meu computador*.

- Se já existir um ficheiro AOS, o Windows® perguntará se pretende substituir o ficheiro existente: clique e *Sim*.
- Desligue o ARCHOS do computador (consultar: *Ligação ao Computador*).

3. Activar a actualização

- Aceda ao ecrã Definições do Sistema do ARCHOS.
- Realce *Update Firmware (Actualizar Firmware)* e prima OK.

- O dispositivo ARCHOS pedirá que insira o cabo USB.
  Ligue ao computador e, de seguida, ao ARCHOS.
  Prima o botão para continuar.
- O novo firmware será instalado no dispositivo.

8. FUNCIONALIDADES OPCIONAIS

8.1 APRESENTAÇÃO DA ESTAÇÃO DVR E KIT DE VIAGEM DVR

- **Pode gravar a partir de uma fonte de vídeo externa se utilizar a (opcional) *Estação DVR* ou *Kit de Viagem DVR*.**
- **A Estação DVR ARCHOS permanece ligada ao sistema de entretenimento doméstico e permite que ligue rapidamente o ARCHOS para ver os respectivos conteúdos no televisor, gravar a partir do satélite ou cabo, etc.**
- **O Kit de Viagem DVR ARCHOS permite que grave a partir de uma fonte de vídeo externa (tal como Mini-Cam Digital ARCHOS) quando está em viagem.**
- **Pode adquirir estes acessórios opcionais em www.archos.com.**

8.2 GRAVAR VÍDEO

No Ecrã Principal, realce o ícone VideoCorder e prima OK para apresentar o ecrã de pré-gravação.

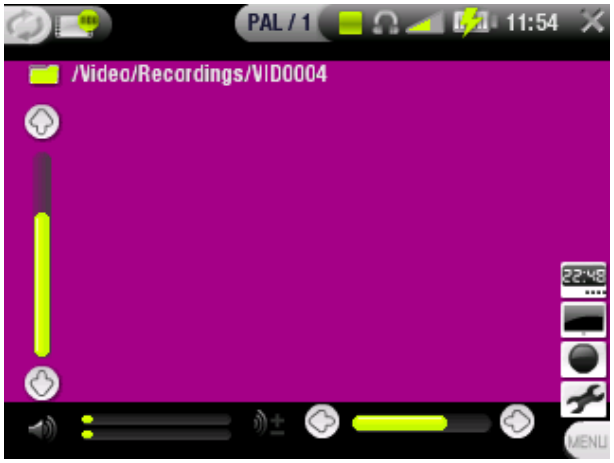

Todas as gravações de vídeo feitas pelo dispositivo ARCHOS são guardadas na pasta Video/Recordings (Vídeo/Gravações). Se pretender guardá-las numa localização diferente, pode utilizar a função Mover do browser de ficheiros do Archos após a gravação (consultar: Utilizar o Browser).

PROCEDIMENTO DE GRAVAÇÃO

1. **No ecrã de pré-gravação, ajuste o volume de gravação do som com esquerda/direita (lembre-se de que ↑/↓ apenas ajusta o volume dos auscultadores).**
2. **Seleccione o item de menu Settings (Definições). Ajuste as definições de gravação vídeo da forma que pretender (consultar a secção seguinte). Prima ✖ para sair do ecrã de Definições do VideoCorder.**
3. **Prima OK para iniciar a gravação.**
4. **Prima ✖ para parar a gravação.**

Pode fazer pausa e continuar a gravação premindo OK.

ITENS DE MENU DO ECRÃ DE PRÉ-GRAVAÇÃO

Ocultar a sobreposição do texto

- ocultará todos os gráficos sobrepostos (barra de estado, itens do menu, etc.) para mostrar apenas a imagem de vídeo.

Abrir o programador

- irá directamente para o ecrã do programador.

Iniciar a gravação

- iniciará imediatamente a gravação. Pode também premir OK no ecrã de pré-gravação para iniciar a gravação.

Definições

- abrirá o ecrã de definições do videocorder (consultar a secção seguinte).

- Quando tiver terminado a configuração, prima ✖ para regressar ao ecrã de pré-gravação.

DEFINIÇÕES DO VIDEOCORDER

Este ecrã permite que ajuste os parâmetros de gravação vídeo de acordo com os seus gostos pessoais.

Pode aceder ao ecrã Definições do VideoCorder através do item de menu *Definições* no ecrã de pré-gravação.

Utilize ↑/↓ para realçar um parâmetro diferente, de seguida utilize ←/→ para seleccionar uma definição diferente.

Scheduling Parameters
(Parâmetros de Programação)

- **Auto Stop Rec (Parar Automaticamente a Gravação)**
  - **Opções: ON/OFF (Activado/Desactivado).**
  - **Se definido para ON (Ligado), o dispositivo ARCHOS parará a gravação após a duração definida no parâmetro Duration (Duração).**
  - **Se definido para OFF (Desactivado), a gravação continuará até que prima ✖ ou todo o disco rígido fique cheio.**
- **Duration (Duração)**
  - **A duração do tempo da gravação caso Auto Stop Rec (Parar Automaticamente a Gravação) esteja definido para ON (Activado).**
- **Pre-record (Pré-gravação)**
  - **É uma margem de segurança adicionada ao início de uma gravação programa-**

da que foi definida através do programador My Yahoo!® TV ou o seu calendário pessoal Yahoo!®. Afecta APENAS estas gravações. Isto é apenas caso os relógios entre o dispositivo ARCHOS e a estação de transmissão sejam diferentes ou se a estação transmitida começar mais cedo do que esperado.

- **Post-record (Pós-gravação)**
  - **É uma margem de segurança adicionada ao fim de uma gravação programada que foi definida através do programador My Yahoo!® TV ou o seu calendário pessoal Yahoo!®. Afecta APENAS estas gravações. Isto é apenas caso os relógios entre o dispositivo ARCHOS e a estação de transmissão sejam diferentes ou se a estação transmitida acabar mais tarde do que esperado.**

***Video Parameters* (Parâmetros de Vídeo)**

- **Rename (Alterar o nome)**
  - **permite que defina o nome de ficheiro antes do início da gravação, utilizando o teclado virtual. Consultar: *Utilizar o Teclado Virtual*.**
- **Source (Fonte)**
  - **Opções: Auto/Composite/S-Video/Black&White (Automático/Composto/S-Vídeo/Preto e Branco).**
  - **Pode escolher qual a entrada de vídeo que pretende que o dispositivo ARCHOS utilize. Normalmente, com um bom sinal de vídeo, pode defini-lo para Auto e o ARCHOS fará uma pesquisa nas entradas da estação DVR para verificar qual a que está a receber um sinal de vídeo.**
- **Format (Formato)**
  - **Opções: Auto/4:3/5:3/16:9/2.35.**
  - **É a relação altura/largura do ecrã que o dispositivo ARCHOS irá gravar. Pode definir isto automaticamente, mas na maior parte dos casos pode deixar em Auto (Automático).**
- **Resolution (Resolução)**
  - **Opções: Optimal/VGA (Ideal/VGA).**
  - **Utilize para definir a resolução da imagem gravada. Pode deixar em Optimal (Ideal).**
  - **Ideal proporcionará a qualidade de imagem mais suave, com um tamanho de ficheiro mais pequeno.**
- **Bitrate (Taxa de bits)**
  - **Opções: 500 kb/s, 1000 kb/s, 1500kb/s, 2000 kb/s, 2500kb/s.**
  - **Utilize isto para definir a qualidade de codificação.**
  - **Quando mais elevada for a taxa de codificação, maior será a qualidade da imagem, mas também será utilizado mais espaço no disco rígido.**
- **Sampling (Amostragem)**
  - **Opções: 32kHz, 48kHz.**
  - **A taxa de amostragem do som. O valor mais elevado proporciona um som de maior qualidade, mas ocupará mais espaço no disco rígido.**
- **Brightness (Luminosidade)**
  - **ajusta a luminosidade da imagem gravada.**
- **Contrast (Contraste)**
  - **ajusta o contraste da imagem gravada.**

- **Saturation (Saturação)**
  - **Utilize para suavizar ou saturar as cores na imagem gravada.**
- **Hue (Matiz)**
  - **mudar o espectro da cor na imagem gravada.**
- **Reset (Reiniciar)**
  - **muda as definições em cima para as predefinições.**

PROTECÇÃO CONTRA CÓPIA

- **O sistema de gravação ARCHOS's foi concebido para respeitar o sistema de protecção de direitos de autor Macrovision.**
- **Se a fonte do vídeo estiver protegida contra cópia, o dispositivo gravará no modo protegido.**
- **Será apresentado um ícone 'P' no ecrã de gravação (não durante a reprodução), indicando que o ficheiro será um ficheiro protegido.**
- **Os ficheiros protegidos apenas podem ser reproduzidos no dispositivo ARCHOS que os criou e não num computador.**
- **A reprodução de ficheiros protegidos também está limitada ao ecrã LCD integrado e não pode ser apresentada num televisor externo.**

8.3 CONFIGURAR O PROGRAMADOR

PROCEDIMENTO PRINCIPAL

1. **No Ecrã Principal, realce o ícone Programador e prima OK.**
2. **Seleccione a linha que pretende editar utilizando ↑/↓, e prima → para começar a editar.**
3. **Defina cada linha para a data e hora pretendidas (e canal se estiver a utilizar o emissor de infravermelhos para controlar um videogravador, cabo ou receptor de satélite).**
4. **Seleccione o item de menu Edit (Editar) para definir um título para a gravação programada, (consultar *Utilizar o Teclado Virtual*).**
5. **Seleccione o item de menu 'validate selected program' (validar programa seleccionado) para guardar as alterações a este programa e seleccione o item de menu 'save all programs' (guardar todos os programas) para gravar todas as gravações programadas.**
6. **Não desligue o dispositivo ARCHOS! Certifique-se de que o ARCHOS está em modo de suspensão à hora agendada para a gravação (ligado à estação DVR ou ao kit de viagem DVR e uma tomada).**

NOTAS SOBRE O PROGRAMADOR

- **O programador reorganiza automaticamente os eventos de gravação por ordem cronológica.**

- **Para que a gravação programada tenha início, deve deixar o dispositivo ARCHOS no ecrã do menu principal ou deixar no modo de suspensão. Se estiver a ouvir música, ver um vídeo ou a visualizar fotografias com o dispositivo, não será interrompido para fazer a gravação agendada.**
- **Se utilizar o emissor de infravermelhos para mudar de canais num videogravador, satélite ou cabo (consulte O emissor de infravermelhos), este dispositivo externo deve ser deixado ligado e não no modo de suspensão.**
- **Quando a interface de utilizador do Archos estiver definido para Inglês, o formato da data é definido para Mês/Dia.**
- **Se a hora de fim for anterior à hora de início, parte-se do princípio que inicia a gravação na data de início e que a gravação termina no dia seguinte à hora de fim.**
- **Quando a gravação programada tiver sido feita, ou a data de uma gravação tiver passado, sem que a gravação tenha sido feita (o ARCHOS não estava ligado à Estação DVR ou não estava em modo de suspensão), a entrada no programa será apagada do programador.**
- **As gravações longas (2 horas e mais) podem criar ficheiros superiores a 2Gb cada. O ARCHOS criará vários ficheiros para criar gravações de grande duração. Assim, uma gravação longa programada poderá produzir ficheiros de vídeo com o nome VID0000, VID0001, VID0002 etc. Isto apenas acontece caso as gravações sejam superiores a 2GB em tamanho. Esta limitação de 2GB no tamanho do ficheiro deve-se à especificação para os ficheiros AVI em Windows® FAT32.**
- **Quando definir o programador, o dispositivo ARCHOS criará um ficheiro de texto na pasta System (Sistema) (DVRTimer.txt), não deve apagar este ficheiro.**

PROGRAMADOR DE GRAVAÇÃO AUTOMÁTICA YAHOO!® TV

Se tiver uma conta My Yahoo!® e utilizar a função de calendário para agendar programas de TV, pode utilizar o dispositivo ARCHOS para ler os programas de TV agendados para o seu calendário pessoal e transferi-los para o seu próprio programador.

Se não tiver uma conta, pode criar uma e aprender como utilizar o My Yahoo!® TV e as funções de calendário no site Yahoo!® (www.yahoo.com).

Nota: Utilizar o programador é particularmente útil quando tiver a estação DVR opcional e tiver configurado o emissor de infravermelhos para controlar o seu sintonizador.

Deve fazer o seguinte:

1. **Ligue o dispositivo ARCHOS ao computador.**
2. **Aceda ao seu calendário pessoal Yahoo!® que tem os seus programas de TV agendados.**
3. **Escolha a vista Week (Semana) - começando com o dia actual como o início da semana.**
4. **Clique em Printable View (Vista de impressão) para mostrar uma versão imprimível com melhor aparência.**
5. **A partir do menu do browser clique em File (Ficheiro) > Save As… (Guardar como) para guardar o ficheiro.**
6. **Não altere o nome do ficheiro, mas altere Save as Type (Guardar como) para 'Web page, HTML only' (Página Web, apenas HTML). Guarde o ficheiro para a pasta 'System' (Sistema) no dispositivo ARCHOS.**

7. Quando desligar o ARCHOS do computador, o dispositivo ARCHOS actualizará automaticamente o programador com os programas de TV guardados recentemente a partir do seu calendário My Yahoo!®. Se o ARCHOS encontrar um nome de estação de televisão para a qual não sabe o número do canal (nunca foi definido), isso será indicado e será reencaminhado para o programador para atribuir manualmente um canal ao nome da estação.

Notas:

- Se os programas de TV do seu calendário pessoal não tiverem sido correctamente copiados para o programador ARCHOS, aceda ao site www.archos.com/firmware para se certificar de que tem a versão mais recente do firmware (consulte Actualizar o Firmware).
- Se mudar o seu calendário pessoal Yahoo!® eliminando alguns programas de televisão e adicionando novos, apenas serão adicionados os novos programas ao programador do ARCHOS quando guardar o ficheiro html para o dispositivo ARCHOS. Se pretender eliminar os itens agendados, deve fazê-lo no próprio programador ARCHOS.
- As gravações perdidas (porque não tinha o ARCHOS ligado à estação DVR à hora de gravação), serão eliminadas do programador.
- Se um evento de gravação do calendário pessoal não encontrar o nome da estação na lista de canais, o evento será colocado no programador e será marcado com um ?, para indicar que deve atribuir um número de canal ao nome. Mova o cursor para a linha que contém o ? e seleccione o item de menu “Set Channel” (Definir canal). Pode percorrer os números dos canais e atribuir um número ao nome da estação para esse evento. Apenas tem de fazer isto uma vez. O seu dispositivo ARCHOS manterá o nome da estação e o respectivo número do canal.

O EMISSOR DE INFRAVERMELHOS

- A Estação DVR possui um LED de infravermelhos de alta potência na parte dianteira. Permite que o ARCHOS comunique com o sintonizador (Videogravador, cabo ou receptor de satélite), para que o possa ligar e desligar e mudar os respectivos canais.

- Este procedimento deve ser efectuado uma vez para configurar o dispositivo ARCHOS para enviar os códigos de infravermelhos para controlar o sintonizador. Se não pretender fazer gravações programadas, não necessita de definir o código do emissor infravermelhos.
- Antes de iniciar este procedimento de configuração do código do emissor, o dispositivo deve ser ligado à Estação DVR, que deve estar alimentada com o carregador/adaptador.

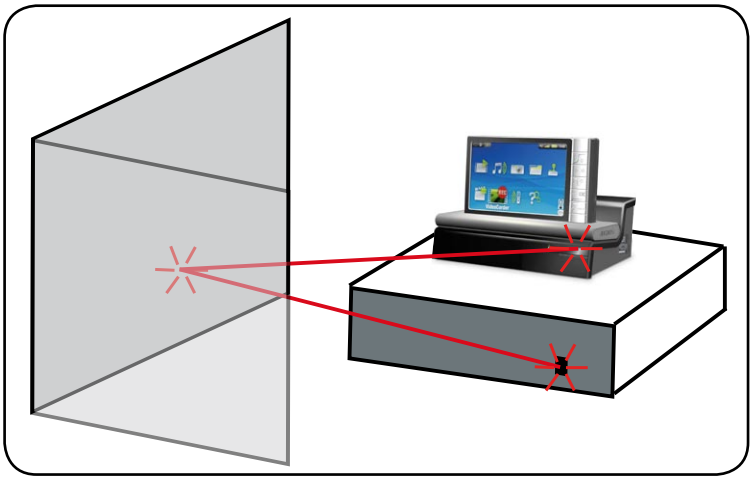

- **O telecomando de infravermelhos funciona através da reflexão do sinal de infravermelhos dentro de uma sala. De forma a melhorar a recepção deste sinal de infravermelhos no seu sintonizador (Videogravador, cabo ou receptor de satélite), pode reorganizar a posição da Estação DVR e/ou o sintonizador, de forma a que existam mais superfícies reflectoras (mobília, uma parede, etc. - ver o esquema). Uma boa comunicação entre a Estação DVR e o seu sintonizador também depende da sensibilidade do receptor de infravermelhos do seu sintonizador.**

- **Definir o código do emissor de infravermelhos:**

A partir do Ecrã Principal, prima ↻ para aceder ao Ecrã Principal, de seguida realce TV Control (Telecomando do Televisor) e prima OK.

- **<u>Parte 1: Escolha Device (Dispositivo) e Brand (Marca)</u>**
  1. **Seleccione o tipo de dispositivo que pretende controlar com o emissor de infravermelhos.**
  2. **Seleccione a marca do seu dispositivo.**
  3. **Realce o botão Tune IR Emitter (Sintonizar Emissor de Infravermelhos) OK.**

O botão TV Channels (Canais de TV) permite que atribua nomes a cada canal. Por exemplo, se o canal 6 for a CNN no local onde vive, neste ecrã pode dar ao canal 6 esse nome. Ou, se utilizar o calendário pessoal My Yahoo!® para configurar o calendário para configurar o programador de gravação, o dispositivo ARCHOS permitirá que atribua um número de canal a um nome da estação indicado pelos programas de TV programados.

- **<u>Parte 2: Encontrar os códigos do emissor correctos</u>**

Este ecrã permite que defina correctamente os códigos e os parâmetros, para permitir que o emissor de infravermelhos controle correctamente o seu sintonizador (Videogravador, cabo ou receptor de satélite).

1. **Sintonizar código do dispositivo (um código disponível): Alguns fabricantes utilizam apenas um código para todos os seus produtos. O código não muda de um modelo para o outro ou de um ano para o outro. Neste caso, apenas existirá um único código disponível. Pode agora testar a selecção de canais.**
2. **Sintonizar código do dispositivo (múltiplos códigos disponíveis): Alguns fabricantes de equipamento de vídeo não utilizam o mesmo conjunto para todos os seus produtos. Possuem vários conjuntos de códigos para os vários modelos e vários anos. Terá de experimentar cada um dos códigos para saber qual o código que funciona com o seu dispositivo. No ecrã de exemplo, é apresentado o có-**

digo V009. Se este código não funcionar quando fizer o teste: seleccione o canal, avance para o próximo código e teste para verificar se o próximo código funciona.

3. Testar a selecção de canais: Quando premir o botão Test channel select (Testar a selecção de canais) (realce 'test channel select' (testar a selecção de canais) e prima OK), o dispositivo ARCHOS enviará um sinal através do emissor de infravermelhos da Estação DVR e mudará o canal no sintonizador (Videogravador, cabo ou receptor de satélite). Se o parâmetro Number of digits (Número de dígitos) estiver definido para três, tentará seleccionar o canal 123. Se esse parâmetro estiver definido para 2, enviará o código para o canal 12. Se o seu sintonizador não mudar de canais quando clicar no botão de teste, experimente o próximo código para o seu dispositivo (passo 2 em cima).
4. Test ON/OFF (Teste Ligar/Desligar): Quando clicar no botão Test On/Off (Teste Ligar/Desligar), o dispositivo ARCHOS enviará um sinal para o emissor de infravermelhos e ligará ou desligará o dispositivo. Prima novamente este botão de teste e o dispositivo deverá mudar de ligado para desligado ou vice-versa. Se premir este botão não ligar ou desligar o dispositivo, experimente o próximo código para o seu dispositivo (passo 2 em cima). Se nenhum dos códigos funcionar, verifique se a Estação DVR está posicionada de forma a que permita que o sinal de infravermelhos chegue ao receptor do sintonizador. Nota: Em casos raros, a funcionalidade Ligar/Desligar poderá não funcionar.
5. Tune channel select (Sintonizar a selecção de canais): Estes quatro parâmetros normalmente não necessitam de ser definidos. Mantenha os valores predefinidos inicialmente.

- Tecla: -/--
  - Defina para On (Ligar) se normalmente tiver de premir esta mesma tecla no telecomando do dispositivo para seleccionar um canal.
- Number of digits (Número de dígitos)
  - Defina o número de dígitos que o seu dispositivo pode reconhecer para um canal. Exemplo: Defina para 3 se necessitar de escolher um canal superior ao canal 99.
- Tecla: Enter
  - Defina para On (Ligar) se normalmente tiver de premir o botão OK no telecomando do dispositivo após introduzir o número de canal. Exemplo: Se normalmente premir 1, 3, OK para o canal 13, deve definir este parâmetro para On (Ligar).
- Key Delay (Atraso das teclas)
  - Mude o atraso entre a emissão de cada dígito de um canal. Poderá ter de ajustar esta opção caso o dispositivo ARCHOS pareça enviar apenas metade dos dígitos de um canal ou mais dígitos de um canal. Exemplo: Ajuste o atraso das teclas e volte a testar a selecção de canais se enviar o canal 2 em vez de 12 ou enviar 112 em vez de 12.

8.4 GRAVAR ÁUDIO (FONTE EXTERNA)

Ligue o cabo AV a uma fonte de áudio (hi-fi, gira-discos, leitor de CDs, etc.) e, de seguida, para a outra extremidade do conector IN da Estação DVR ou Kit de Viagem DVR.

No Ecrã Principal, realce o ícone AudioCorder e prima OK para apresentar o ecrã de pré-gravação.

1. **Realce o item de menu Settings (Definições) e prima OK para aceder ao ecrã de definições do AudioCorder (Consultar *Ecrã de Definições do AudioCorder*).**
2. **Seleccione 'Analog Line-In' (Linha analógica) como a fonte. Prima ✖ para regressar ao ecrã de pré-gravação.**
3. **Ajuste o nível de gravação utilizando os botões da esquerda/direita. (↑/↓ apenas ajusta o volume dos auscultadores, não o volume da gravação)**
4. **Prima OK ou escolha o item de menu Iniciar gravação para iniciar a gravação.**
5. **Pode colocar em pausa e continuar a gravação a qualquer altura premindo OK.**
6. **Prima ✖ para parar a gravação.**

Pode também iniciar a gravação para um novo ficheiro escolhendo Guardar ficheiro e iniciar um novo item do menu de gravação enquanto está a gravar.

Tenha cuidado para a fonte de áudio que esteja a fornecer um sinal de linha e não um sinal amplificado (reduzir o volume do aparelho funcionará se estiver a utilizar o sinal de saída dos auscultadores do dispositivo áudio). Um sinal que esteja amplificado em demasia resultará numa gravação muito distorcida.

8.5 LIGAÇÃO ANFITRIÃ USB

- **Com o Adaptador de Ancoragem ou Estação DVR opcionais, pode ligar dispositivos USB compatíveis ao ARCHOS, de forma a transferir ficheiros ou imagens.**
- **Estes dispositivos podem ser dispositivos de Classe de Armazenamento em Massa (MSC), tais como câmaras digitais, leitores de cartões ou unidades de disco rígido externas ou câmaras digitais utilizando o Protocolo de Transferência de Imagens (PTP).**

PARA LIGAR UM DISPOSITIVO USB AO DISPOSITIVO ARCHOS:

- **Engate o Adaptador de Ancoragem ao conector de ancoragem do ARCHOS ou coloque o ARCHOS na Estação DVR.**
- **Ligue um cabo USB standard à Estação DVR ou Estação de Ancoragem e ao dispositivo USB externo.**
- **Ligue o dispositivo USB externo se necessário (verifique a documentação do dispositivo USB externo).**
- **Será apresentada uma janela dupla do browser no ARCHOS: o dispositivo USB externo será apresentado no painel da esquerda e o disco rígido do ARCHOS no painel da direita.**
- **Siga as instruções na secção 'copiar e mover ficheiros' para copiar as suas imagens ou ficheiros para o ARCHOS.**

PARA DESLIGAR:

Certifique-se de que não está a ser feita nenhuma transferência (a luz HDD não deve estar intermitente) e puxe o cabo USB na outra extremidade.

Nota 1: poderá não poder copiar ficheiros para o dispositivo USB externo a partir do ARCHOS.
Nota 2: não pode ligar o ARCHOS a um computador e ligar um dispositivo externo ao ARCHOS ao mesmo tempo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE:

- Disco rígido 30 GB[1], guardar até 130 horas de vídeos[7], 85 Filmes[7], 300.000 fotografias[7] ou 15.000 canções[7].

ECRÃ:

- 3,5” TFT (320x240 pixels), mais de 16 milhões de cores.

REPRODUÇÃO DE VÍDEO*[2]

- MPEG-4 ASP (IPB) e som estéreo até 720x480 @ 30 f/s (NTSC), 720x576 @ 25 f/s (PAL).
- Recipiente de Ficheiro AVI ou MP4.
- Perfil principal Microsoft WMV9 @ Nível médio[3].
- WM DRM protegido.
- Opcional H.264[4].
- Opcional MPEG2[5].

REPRODUÇÃO DE ÁUDIO*

- Descodificação estéreo MP3 @ 30-320 KB/s CBR & VBR, WMA, WMA protegido, WAV (PCM/ADPCM).
- WM DRM protegido.

VISUALIZADOR DE FOTOGRAFIAS**

- JPEG, BMP, PNG.

VISUALIZADOR DE FICHEIROS PDF

- Lê documentos PDF. Poderá não implementar todas as funcionalidades PDF.

GRAVAÇÃO DE VÍDEO

- Através da estação DVR opcional: Grave em MPEG-4 SP com som estéreo ADPCM, resolução VGA (640x480) @ 30 e 25 f/s, no formato AVI.

GRAVAÇÃO DE ÁUDIO:

- Através de um acessório opcional: entrada estéreo, formato WAV (IMA ADPCM ou PCM).
- Gravação de voz através do microfone integrado.

INTERFACES:

- Dispositivo de alta velocidade USB 2.0 (compatível com USB 1.1): Classe de Armazenamento em Massa (MSC) e Protocolo de Transporte de Multimédia (MTP).
- Anfitrião USB 2.0: Classe de Armazenamento em Massa (MSC) e Protocolo de Transferência de Imagens (PTP) (com o adaptador opcional).

LIGAÇÕES:

- ficha para auscultadores estéreo 3,5 mm e saída de TV (cabo AV vendido à parte).
- Conectores da estação de acoplagem Archos para ligar adaptadores e a estação opcionais.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO:

- Interna: Bateria de Polímeros Lítio-Ion.
- Externa: carrega através da posta USB do computador.

- **Carregador/adaptador opcional disponível.**

ACTUALIZAÇÃO:

- **Transfira actualizações de firmware a partir de www.archos.com.**

DIMENSÕES FÍSICAS

- **Aprox. 102 x 78 x 15 mm: 4.0” x 3.1” x 0.6”.**
- **Peso: 192 g.**

A EMBALAGEM INCLUI

- **Dispositivo ARCHOS, cabo USB, auscultadores, caixa de protecção, Guia de Iniciação Rápida.**

REQUISITOS DE SISTEMA

- **PC: Windows® ME, 2000, XP, Media Center;**
- **Macintosh®: OS X ou superior com suporte para Classe de Armazenamento em Massa USB;**

**** Determinadas taxas de bits, resoluções e/ou variações de ficheiros poderão não ser compatíveis.***

***** Determinadas resoluções e tamanhos de ficheiro poderão não ser compatíveis.***

(1) 1GB= Mil milhões de bytes; a capacidade real formatada é inferior.

(2) MPEG-4 ASP@L5 AVI (até resolução DVD) (MPEG-4: norma ISO da Moving Picture Experts Group ; AVI: recipiente de ficheiro áudio/vídeo da Microsoft) sem GMC e quarto de pixel.

(3) Microsoft WMV MP@ML até resolução DVD.

(4) Se disponível. Consulte www.archos.com. H.264 até resolução DVD. Som AAC.

(5) Se disponível. Consulte www.archos.com. MPEG-2 MP@ML até 10 Mbps (até resolução DVD). Som estéreo AC3.

(7) Em média; com base em 3,5 mins/canção & 64 kbits/s WMA (para uma melhor qualidade, recomenda-se 128 Kbit/s ou mais), em 500 kbits/s MPEG-4 codificação de áudio/vídeo e 1h30/filme (para qualidade próxima de DVD, recomenda-se codificação a 1500 Kbits/s ou mais), em JPEG, VGA.

POLÍTICA DE PIXELS DO LCD

O ecrã LCD no ARCHOS foi fabricando com normas rigorosas, para proporcionar uma experiência de visualização de alta qualidade. No entanto, o ecrã LCD poderá ter ligeiras imperfeições. Isto não se deve ao ecrã do ARCHOS, mas a todos os dispositivos que possuem ecrãs LCD, independentemente do fabricante original do LCD. Cada vendedor do produto garante que este não terá mais do que um determinado número de pixels defeituosos. Cada pixel do ecrã contém três elementos de pontos (Vermelho, Azul e Verde). Um ou mais de todos os pontos num determinado pixel podem estar presos ou soltos. Um único ponto solto é o que se nota menos. Todos os três pontos de um pixel preso é o que se nota mais. O ARCHOS garante que o ecrã do dispositivo não terá mais do que 2 pixels defeituosos (independentemente se estes pixels possuem um ou mais pontos defeituosos). Isto significa que durante o período de garantia para o seu país ou jurisdição, se o ecrã no produto tiver 3 o mais pixels defeituosos, a ARCHOS reparará ou substituirá o produto gratuitamente. Assim, 2 ou menos pixels defeituosos não é motivo suficiente para a reparação ou substituição do produto.

INFORMAÇÕES DE APOIO TÉCNICO

Necessita de ajuda? Poderá encontrar as informações de que necessita:

- **no nosso site da Web: consulte as secções de perguntas mais frequentes em www.archos.com/faq**
- **contactando a nossa equipa de apoio técnico: visite www.archos.com/support para suporte por e-mail.**

Todas as marcas e nomes de produto são marcas registadas e propriedade dos respectivos proprietários.
Windows Media® e Windows® são marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.
As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. Exceptuando erros ou omissões. As imagens e ilustrações poderão não corresponder sempre aos conteúdos.
Todas as informações contidas neste manual estavam correctas aquando da publicação.
COPYRIGHT ARCHOS © 2006. Todos os direitos reservados.